

## DÁLKOVÝ OVLÁDAČ FERGUSON ARIVA RCU-660 5v1

Obsluha univerzálního dálkového ovládače RCU660

Je to univerzální dálkové ovládání 5 v 1 určené pro snadný přístup k TV přijímačům, zesilovačům, BD přehrávačům a DVD přehrávačům, CD rekordérům, různým přijímačům STB (satelit, kabel, pozemní, IPTV) atd. Ovládá základní funkce těchto zařízení.

### Popis tlačítek

Tlačítko **POWER** zapíná a vypíná vybrané zařízení. Rozsvícení modré LED diody signalizuje stisknutí tlačítka.

Tlačítko **Android** je předem naprogramováno do přijímačů Ferguson Ariva 4K. Není možná změna kódu na jiný ani použití funkce učení.



U těchto tlačítek **Zařízení** lze nastavit podporu pro vybrané zařízení. Můžete naprogramovat libovolný kód nebo použít Funkce učení.


**1, 2, 3, 4, 5,** Výběr konkrétního čísla kanálu ze seznamu kanálů.  
**6, 7, 8, 9, 0** Pro číselné zadávání. Zadání kódu přístroje při programování.



Nastavení hlasitosti. Zvýšení Volume (VOL +) nebo snížení (VOL -).



Vypnutí zvuku / zapnutí zvuku

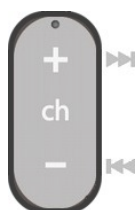

Přepnutí na další kanál (CH +), nebo předchozí kanál (CH -) kanál / kapitoly / soubory.



Učení tlačítka dálkového ovládače kódu z dálkového originálního ovládače

**Další tlačítka** V závislosti na konfigurované zařízení



### Instalace baterie

Odstraňte kryt přihrádky na baterie na zadní straně dálkového ovladače, pomocí posuvného víka směrem dolů otevřete prostor pro baterie. Vložte dvě baterie AAA (R03) do daného prostoru svorkami + a - tak, jak je uvedeno. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy. Nasadte kryt baterie. Posuvné víko posouvejte tak dlouho, dokud nezapadne.

*Poznámka:*

- Pokud LED svítí méně, vyměňte baterie.



Dálkový ovládač, aby byl připraven k použití, musí být naprogramován jedním z následujících způsobů:

#### Automatické programování

1. Zapněte zařízení, s kterým chcete používat dálkové ovládání.
2. Namiřte dálkový ovladač směrem k přístroji. Stiskněte a podržte tlačítko **Zařízení** (např., TV) po dobu 5 sekund. Modrá LED zasvítí a po chvíli začne blikat. To znamená, že RCU660 je v programovacím režimu a nyní můžete pustit tlačítko **Zařízení**.
3. Dálkový ovládač začne přenos signálů zvýšením hlasitosti ( "Volume +") do přístroje (budou kontrolovány další kódy ze seznamu). Jakmile váš přijímač zvýší hlasitost, stiskněte tlačítko **Zařízení** pro dokončení automatického programování. Pokud hledáte kód pro daný typ zařízení CD přehrávač, tuner nebo AUX pak je odeslán signál ( "Power") namísto zvýšení hlasitosti ( "Volume +"). Jakmile váš přijímač zvýší hlasitost, stiskněte tlačítko **Zařízení** pro dokončení automatického programování a je nutné přepnout váš přijímač zpět stisknutím tlačítka **POWER**.
4. Zkontrolujte funkci tlačítek na dálkovém ovladači. Pokud žádný z tlačítek nefunguje (např. protože programování bylo přerušeno), nebo většina tlačítek na dálkovém ovladači nefunguje správně, pokračujte v automatickém programování (kroky 2-4) pro vyhledání správného kódu. V případě, že většina tlačítka funguje správně, stiskněte tlačítko **Zařízení** (např. TV), pro zapsání změny vyhledaného kódu zařízení a následně pro ukončení programování.

*Poznámka:*

- Automatické programování kontroluje kódy v vzestupném pořadí (od aktuálního kódu).
- Někdy dálkové ovládání nefunguje správně, protože automatické vyhledávání bylo přerušeno v nesprávném čase. V takovém případě je třeba jej naprogramovat ručně stisknutím klávesy **Vol-každých 1,5 sekundy**, čímž spustíte vyhledávání kódů v pořadí sestupně (z aktuálního kódu).
- Pokud některé přiřazené funkce tlačítkům neodpovídají či chybí požadované funkce použijte dodatečně funkce učení.

#### Programování podle kódu značky

1. Zapněte zařízení, s kterým chcete používat dálkové ovládání.
2. V doprovodném seznamu ( ke stažení na stránkách [www.sapro.cz](http://www.sapro.cz) ) najdete značku vašeho zařízení (např. Ferguson 1244) s vhodnou kategorií (např., DVB-T, ...).
3. Stiskněte a držte tlačítko **Zařízení** (např. AUX) po dobu tří sekund. Jakmile uvolníte tlačítko **Zařízení**, modrá dioda se rozsvítí. To znamená, že RCU660 je v programovacím režimu.
4. Zadejte 4-místný kód zařízení (např. 1244 pro DVB-T Ferguson) do 10 sekund. Pokud kód nezadáte během 10 sekund, režim programování se automaticky přeruší.
5. LED dioda zhasne, pokud dálkový ovladač kód přijme. V případě, že LED zabliká třikrát,

znamená to, že je vložený kód špatný, dálkový ovládač zůstane v programovacím režimu, je nutné znovu zadat správný kód ze seznamu.

6. Zkontrolujte funkci tlačítek na dálkovém ovladači. Pokud většina tlačítek na dálkovém ovladači nefunguje správně, zadejte jiný 4-místný kód (např. 0015 ...) stejné značky ze seznamu. Opakujte kroky 3 až 6, až všechny základní funkce na dálkovém ovladači budou fungovat správně.

7. Stisknutím tlačítka **Zařízení** ukončíte programování.

*Poznámka:*

- Pokud jsou přiřazené některé funkce tlačítkům, které neodpovídají anebo chybí požadované funkce použijte dodatečně funkce učení .
- Programování dálkového ovládání se přeruší, pokud nestisknete jakékoliv tlačítko během 10 sekund.

### **Ruční programování**

1. Zapněte zařízení, s kterým chcete používat dálkové ovládání.

2. Namiřte dálkový ovládač směrem k přístroji. Stiskněte a podržte tlačítko **Zařízení** (např., TV) po dobu tří sekund. Jak se modrá dioda rozsvítí, uvolněte tlačítko **Zařízení** . To znamená, že dálkový ovládač RCU660 je v režimu programování.

3. Stiskněte tlačítko **Vol** + asi na 1,5 sekundy.

4. Jakmile se zvýší zvuk zařízení (např. TV) nebo se zařízení vypne, zkontrolujte, zda tlačítka na dálkového ovládání fungují správně. V případě, že většina tlačítek nepracuje správně, dále mačkejte tohoto tlačítka **Vol** + každých 1,5 sekundy pro pokračování vyhledávání správného kódu (viz kroky 3 až 4).

5. Pokud většina tlačítek funguje správně, stiskněte tlačítko **Zařízení** (Např. TV) , tím zapíšete vyhledaný kód a ukončíte programování.

*Poznámka:*


- Pokud jsou přiřazené některé funkce tlačítkům, které neodpovídají anebo chybí požadované funkce použijte dodatečně funkce učení .
- Někdy dálkové ovládání nefunguje správně, protože automatická vyhledávání nebylo zastaveno ve správném čase. V takovém případě se pokuste spustit manuální vyhledávání znovu a stiskněte klávesu **VOL**- každých 1,5 sekundy pro spuštění vyhledávání kódů sestupně (z aktuálního kódu).
- Programování dálkového ovládání zastaveno, pokud nestisknete jakékoliv tlačítko během 30 sekund.
- Manuální programování kontroluje kódy v vzestupném pořadí (od obecného kódu).

### **Funkce učení**

Funkce Učení se používá k doplnění naprogramovaných kódů. Standardní číselník obsahuje nejvíce potřebné funkce, ale můžeme mezi ně zahrnout další dodatekové funkce. Pro Režim učení je nutné mít řádně fungující originální dálkový ovládač (ze kterého chcete převzít kódy). Doporučuje se, aby obě dálková ovládání (originál a RCU660) měli nové baterie.

1. Stiskněte a držte tlačítko **Zařízení** (např. BD) a současně stiskněte tlačítko **FIND** cca na tři sekundy . Uvolněte tlačítko **Zařízení**, rozsvítí se modrá LED a to znamená, že RCU660 je v režimu učení.

2. Namiřte IR vysílač původního dálkového ovládání na IR přijímače RCU660. Vzdálenost mezi dálkovými ovladači by měla být asi 30 mm. Dálkové ovladače by měly být uspořádány v přímce.

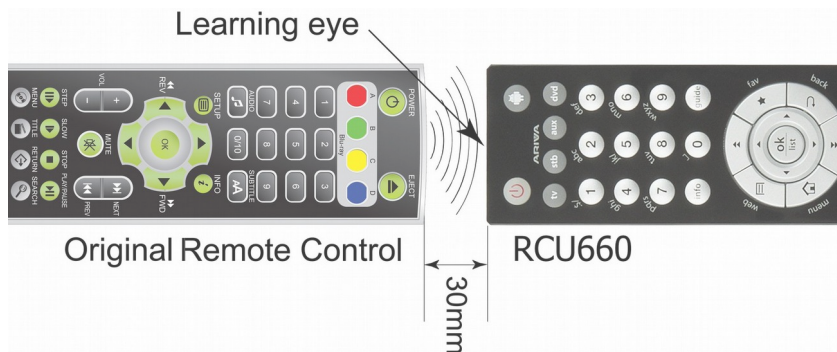

3.

Stiskněte tlačítko (např. **Info**) na RCU660 , pro naučení kódu z originálního dálkového, modrá LED bliká. To znamená, že RCU660 čeká na kód z originálního dálkového ovladače.

4. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém ovladači (např. **Info**). Modrá LED dioda na dálkovém RCU660 zabliká třikrát, to znamená, že RCU660 obdržel správný kód a nyní můžete naučit RCU660 další kódy z originálního dálkového ovládání.

5. Opakujte kroky 3 a 4 , aby se RCU660 naučil po sobě jdoucích kódy od originálního dálkového ovladače.

6. Pro dokončení a uložení kódů , stiskněte tlačítko **Find** .

*Poznámka:*

- Můžete se naučit omezenou sadu tlačítek. Viz. zobrazená dostupná tlačítka.
- Pokud nelze zvolit jakoukoli klávesu z RCU660 na naučení, to znamená, že paměť RCU660 je již plná (RCU660 se může naučit celkem 60 tlačítek).
- Učení dálkové ovládání je přerušeno, pokud není stisknuto žádné tlačítko během 14 sekund.
- Současným stisknutím tlačítek **TV** a **0** vymažete všechny naučené kódy.

### Čtení aktuálního kódu

1. Stiskněte a držte tlačítko **Zařízení**. Zároveň stiskněte tlačítko **1**, pro zobrazení první číslice 4-místného číselného kódu (čísllice tisíc). Spočítejte, kolikrát zabliká modrá LED dioda. Pokud ani jednou, co znamená to nula.

2. Stiskněte a držte tlačítko **Zařízení**. Zároveň stiskněte tlačítko **2**, pro zobrazení druhé číslice 4-místného kódu (čísllice stovky).

3. Stiskněte a držte tlačítko **Zařízení**. Zároveň stiskněte tlačítko **3**, pro zobrazení třetí číslice 4-místného kódu (čísllice desítková ).

4. Stiskněte a držte tlačítko **Zařízení**. Současně stiskněte tlačítko **4**, pro zobrazení čtvrté číslice 4-místného kódu (čísllice jednotková).

Příklad kódu 0169 TV:

1. Stiskněte tlačítko **TV** a **1** - LED dioda neblinká vůbec.
2. Stiskněte tlačítko **TV** a **2** - LED bliká jednou.
3. Stiskněte tlačítko **TV** a **3** - LED bliká šestkrát.
4. Stiskněte tlačítko **TV** a **4** - LED bliká devětkrát.

### Reset / Obnovení nastavení

Stiskněte zároveň tlačítko **TV** a **0**. Když modrá LED dioda na dálkovém ovladači RCU660 třikrát blikne a zhasne, znamená to, že všechna nastavení byly odstraněny a dálkový ovládač se vrátil do továrního nastavení.

