

TOPFIELD

TF-T5000HD PVR

Uživatelská Příručka

Vysoké Rozlišení



Digitální Pozemní Přijímač

Osobní Videorekórder



DVB
Digital Video
Broadcasting

Opatření

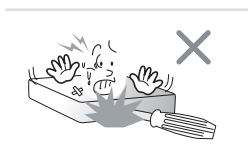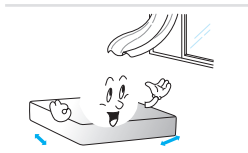


- Čistěte suchým hadříkem pouze.
- Neblokujte žádné větrací otvory.
- Když je umístěn v polici, ujistěte se, že je minimálně 10 cm volného prostoru kolem něj.
- Nenainstalujte v blízkosti jakýchkoliv zdrojů tepla nebo na přímém slunci, protože může dojít k přehřátí.
- Neprovozujte tento produkt v blízkosti vody.
- Nepokoušejte se změnit zástrčku nebo porazit jeho bezpečnostní účel.
- Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.
- Digitální přijímač umístěte na pevném a rovném povrchu.
- Nepokládejte žádné předměty, jako jsou časopisy na tomto přístroji.
- Nepřetěžujte napájecí zásuvky. Mohlo by to mít za následek rizik o požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neotevírejte kryt tohoto zařízení za žádných okolností, nebo nepřijdete o záruku.
- Zařízení odpojte během bouřky, nebo když se nepoužívá po delší dobu.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Zpětné inženýrství nebo demontáž jsou zakázány.
- Baterie, včetně těch, které neobsahují žádné těžké kovy, nesmějí být zlikvidovány s jinými domácími zařízeními. Zlikvidujte použité baterie k životnímu prostředí šetrným způsobem. Zjistěte si právní předpisy platné ve své oblasti.
- Síťová vidlice musí zůstat snadno přístupná, takže ji lze snadno odstranit pro odpojení napájení.
- Používejte digitální přijímač při teplotách mezi 0-45 ° C.
- Zkontrolujte, zda síťové napětí před připojením digitálního přijímače do zásuvky ve zdi. Pro napájení specifikaci, viz tabulka níže.


Vstupní napětí	100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie	24 W maximálně v aktivní

- Tento přijímač nepodporuje pasivní pohotovostní režim, neboť se jedná o komplexní set top box, který představuje Ethernet.

Přední Panel

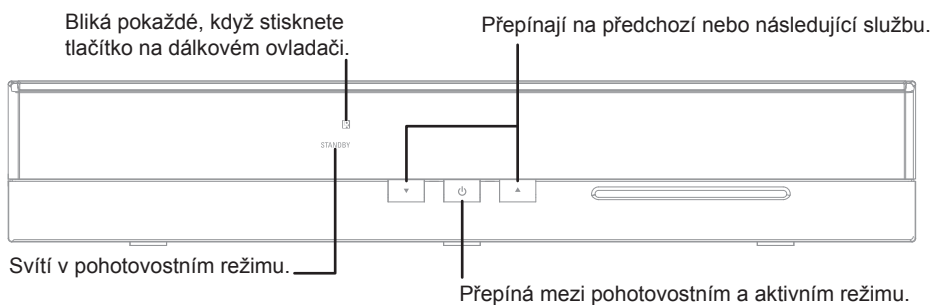

Zadní Panel

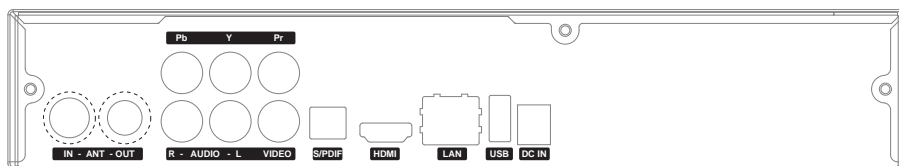










































ANT IN	Vstupní konektor signálu pozemního vysílání (5V, Max.100mA)
ANT OUT	Výstupní konektor signálu pozemního vysílání přes zásuvky ANT IN pro další digitální přijímač
Y/Pb/Pr	Komponentní video výstup pro televizi (zelená / modrá / červená)
AUDIO L/R	Stereo audio výstup pro televizi nebo audio-video přijímač (bílá / červená)
VIDEO	Kompozitní video výstup pro televizi (žlutá)
S/PDIF	Digitální audio výstup pro audio-video přijímač
HDMI	Audio a video výstup pro HD Televizi
LAN	Lokální síťový port
USB	port pro aktualizaci firmwaru / přenos dat (USB 2.0 Host, 5V DC, 500mA Max.)
DC IN	Napájecí konektor

Dálkový ovladač

POZNÁMKA

Skutečné obrazy a počet tlačítek se mohou lišit v závislosti na typu dálkového ovladače poskytnutých výrobcem.

-  tlačítko přepíná přijímač mezi pohotovostním a aktivním režimem.
-  ztlumí zvuk. Stiskněte znovu pro opětovné zapnutí.
-  změní rozlišení videa.
-  změní aspect ratio.
-  není v tomto modelu.
-  přepíná mezi televizními a rozhlasovými službami.
- číselná tlačítka slouží k zadání čísla služby, pro změnu služby nebo specifikování hodnoty pro menu.
-  přepíná mezi aktuální službou a předchozí zobrazenou.
-  zobrazuje informace o službě. Také zobrazuje další informace o programu.
-  má různé funkce v menu.
-  vybere stopu titulků.
-  zobrazuje teletext.
-  vybere zvukovou stopu nebo zvukový režim.
-  zobrazuje v seznamu oblíbené.
-  zobrazuje elektronický programový průvodce.
-  tlačítka přepínají na předchozí nebo další služby. Také navigují v menu av interaktivní obrazovce.
-  zobrazuje seznam služeb. Také vybere položky menu.
-  tlačítka sníží nebo zvýší hlasitost. Také změní hodnoty pro menu.
-  zobrazí hlavní menu. Také se vrátí do předchozí nabídky z podnabídky.

-  opustí nabídky nebo skryje informace na obrazovce.
- ,  tlačítka zvýší nebo sníží hlasitost.
-  nastaví časovač vypnutí v krocích po 10 minutách.
-  zobrazuje seznam nahraných programů, které jsou uloženy na interním pevném disku.
- ,  tlačítka přepíná na předchozí nebo další služby.
-  má různé funkce v menu.
-  vytvoří záložku na přehrávání nebo time-shift.
-  přeskočí na další záložku polohy.
-  není v tomto modelu.
-  spustí nahrávání.
-  zastaví přehrávání, nahrávání, nebo skočí zpátky do živé televizní vysílání z časově posunutý televizi.
-  má víceúčelové funkce.
-  není v tomto modelu.
-  spustí přehrávání dozadu. Opakovaným stiskem zvyšuje rychlost převíjení.
-  pozastaví živé vysílání nebo přehrávání zaznamenaného programu.
-  obnoví normální rychlost přehrávání, nebo zobrazí progress bar pro navigaci na přehrávání nebo time-shift.
-  začíná Rychlé přehrávání dopředu. Opakovaným stiskem zvyšuje rychlost přehrávání.
-  skočí zpět na začátek nahrávky během přehrávání.
-  spustí zpomalené přehrávání. Opakovaným stiskem se rychlost přehrávání změní.
-  má různé funkce v menu.
-  přeskočí na konci nahrávky během přehrávání.


Funkce barevných tlačítek budou vedeny na obrazovce.

Připojení televizoru


Připojte všechny součásti před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky. Pokud narazíte na nějaké problémy se založením svého produktu, obraťte se na nejbližšího prodejce.

- 1 Připojte kabel antény do zásuvky ANT IN.
- 2 Vyberte nastavení, které odpovídá připojovací porty na svém televizoru.
 - Doporučujeme použití HDMI připojení pro nejvyšší kvalitu obrazu HD.
 - Pro vyšší kvalitu obrazu, použijte komponentní připojení.
 - Pro základní připojení k televizoru, použijte kompozitní připojení.

a) HDMI připojení (HDMI)

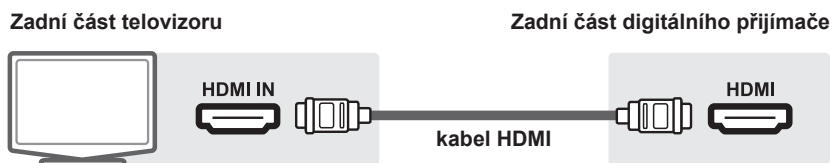


b) Komponentní připojení (YPbPr)

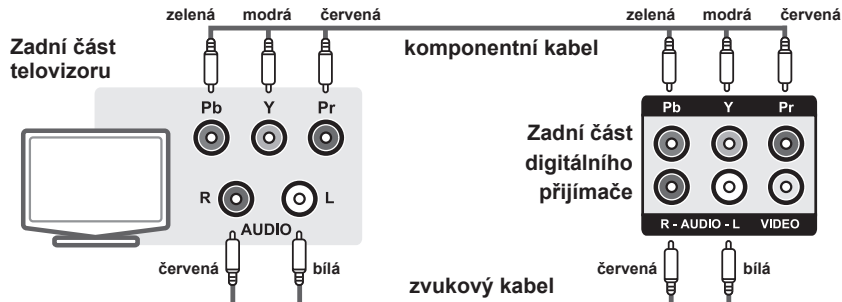

c) Kompozitní připojení (VIDEO)




První instalace

- 1 Po připojení příslušné kabely z přijímače do televizoru, a ujistěte se, že napájecí kabel je přijímač zapojen do zásuvky.
- 2 Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
- 3 Zkontrolujte, zda je televizor na správný vstup, takže můžete vidět z Menu přijímače.
- 4 Vložte baterie do dálkového ovládání.
- 5 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro zapnutí digitálního přijímače.



- 6 Jazyk menu se objeví na obrazovce.

Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.

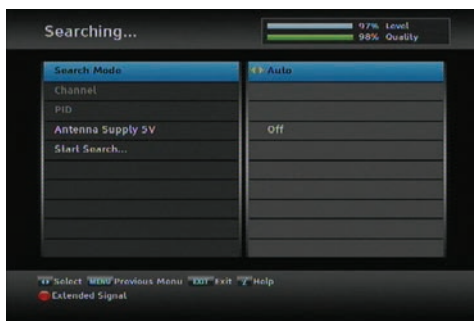

- 7 Nastavte Search Mode na Auto, pak přesunete dolů na Start Mode a stiskněte tlačítko **OK**.



8 Jakmile všechny kanály byly prohledávány, bude vám řečeno, kolik kanálů nebylo nalezeno.

Stiskněte tlačítko **OK**, pak tlačítko **EXIT**.

Nastavení času



1 Stiskněte tlačítko **MENU** a pak přejděte na Settings, stiskněte **OK**.

2 Stiskněte OK na vrcholu Time.

3 Ujistěte se, že je Mode nastaven na Auto. Použijte šipky doleva a doprava vedle tlačítka OK.

4 Nyní hlavou dolů na Time offset a nastavte jej do následujících v závislosti na stavu, které sídlíte.

- NSW, TAS, VIC: Time offset = 10:00
- SA, NT: Time offset = 09:30
- QLD: Time offset = 10:00
- WA: Time offset = 08:00

POZNÁMKA

S přechodem letního času, budete muset přidat 1 hodinu na výše uvedené nastavení, nebo změnit "Daylight Saving Time" na hodnotu Zapnuto.

Nastavení sítě


Musíte nastavit připojení k síti, abyste si užil web s povolenou funkcí na tomto přístroji. Připojte ethernetový kabel z routeru do digitálního přijímače.





- 1 Stiskněte **(MENU)** > Installation > Network Setting > IP Setting.
- 2 Doporučuje se použít dynamickou IP adresu routeru a proto vyberte DHCP jako typ připojení. Nicméně, pokud statické je nastaveno připojení, pak nahlédněte do routeru pro adresu IP, masku podsítě, bránu, DNS primární, sekundární DNS.
- 3 Jděte na profil aktivovat, a stiskněte OK na dálkovém ovladači.


Sledování televize

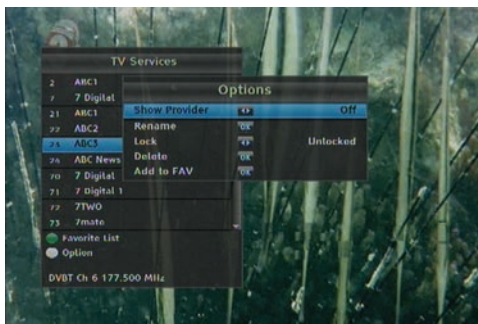TV Seznam služeb



- 1 Nyní, že služba je vyhledávání dokončeno, stiskněte tlačítko OK pro zobrazení seznamu služeb.
- 2 Na seznamu služeb stiskněte tlačítko nebo   se procházet požadovanou službu. Můžete také přepnout na požadovanou službu zadáním čísla služby pomocí číselných tlačítek.
- 3 Chcete-li vybrat službu sledovat, stiskněte OK

Elektronický programový průvodce

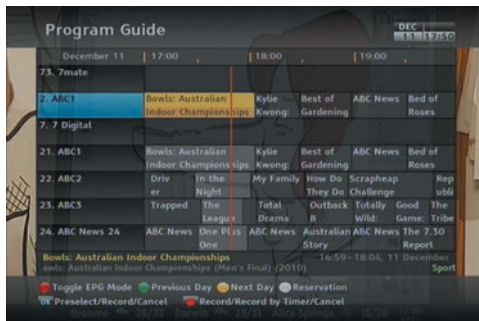

- 1 Stiskněte tlačítko **(EPG)** a zobrazuje elektronický programový průvodce (EPG).
- 2 Chcete-li zobrazit podrobné informace o požadovaném programu, dejte zvýrazněný pruh na program pomocí tlačítka **(<)** nebo **(>)** a stiskněte **(i)** tlačítko.
- 3 Chcete-li přepnout na jinou službu, stiskněte tlačítko **(^)** nebo **(v)**.

Časové nahrávání přes Příručku

Můžete také nastavit časovač nahrávání ze příručky.

To je jako nastavení časovače pro nahrávání z rezervace obrazovky.

- 1 Stiskněte tlačítko **(EPG)** a zobrazí se EPG (Elektronický programový průvodce).
- 2 Vyberte pořad, který chcete nahrávat pomocí navigačních tlačítek.
- 3 Chcete-li provadět časované nahrávání, stiskněte tlačítko **(F1)** na vybraný pořad, pak červený R se zobrazí.
- 4 Chcete-li upravit časovač, stiskněte **(F1)** podruhé upravit, co chcete upravit. Po dokončení nastavení, pokračujte dolů na OK, poté stiskněte **(OK)**.

Nahrávání a přehrávání

Okamžité nahrávání



- 1 Stiskněte tlačítko **(F1)** na živé obrazovce pro spuštění nahrávání.
- 2 Po spuštění nahrávání, stiskněte **(F1)** znovu nastavit délku nahrávání, jak je uvedeno na obrázku vlevo.
- 3 Během nahrávání, můžete sledovat nebo nahrávat jinou službu. Chcete-li nahrávat další službu, přepněte na službu a stiskněte **(F1)**.

- **Duration:** Nastavte požadovanou délku nahrávání pomocí tlačítek **<** nebo **>** a stiskněte tlačítko **(OK)**; nahrávání skončí v určeném čase.
- **After this program:** Pokud je informace o následujících programech poskytována pomocí Elektronického programového průvodce, aktuální nahrávání se zastaví v okamžiku, kdy je aktuální program naplánované na konec.
- **After next program:** aktuální nahrávání se zastaví v okamžiku, kdy je další program, plánované na konec.




Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko **(EXIT)**; pak se zobrazí obrazovka jako na obrázku vlevo, která ukazuje programy v současné době zaznamenaný.

Vyberte nahrávání pomocí navigačních tlačítek a stiskněte tlačítko **(OK)** pro zastavení nahrávání.

Nahrávání s časovačem


Můžete nastavit program pro nahrávání v určitém čase.

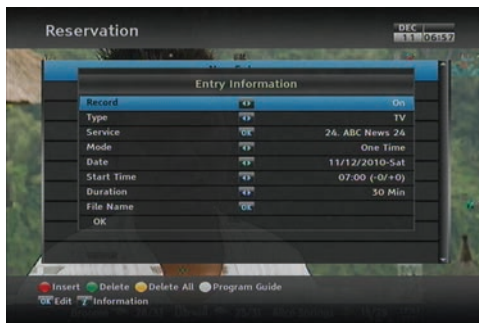

- 1 Vyberte Recording > Reservation menu, pak seznam časovače se zobrazí.
- 2 Chcete-li přidat nové události časovače, stiskněte tlačítko (F1) a zobrazí se obrazovka jako na obrázku vlevo.
- 3 Nastavte možnosti, jak si přejete, a vyberte OK. Událostínového časovače se uloží do seznamu časovače.

Přehrávání



- 1 Stiskněte  tlačítko pro zobrazení seznamu nahraných programů.
- 2 Vyberte požadovaný záznam a stiskněte (OK).
- 3 Pro přehrání disku od začátku, nastavte Starting Position na Beginning; chcete-li přehrát z toho, že jste přestali v poslední době, nastavte ji na Continuing.
- 4 Vyberte Přehrát pro spuštění přehrávání.



Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Správná likvidace tohoto produktu

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci je znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací, oddělte je prosím, od ostatních typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu pro podrobnosti o tom, kde a jak mohou nakládat tento produkt k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento produkt by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Kdykoli v průběhu životnosti produktu Topfield Co, Ltd může změnit nebo modifikovat hardware nebo software na jakýkoli produkt k zavedení nových funkcí nebo zlepšení funkčnosti produktu.