

ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

NÁVOD K OBSLUZE



OBSAH

1. Chladiva R32 a R290

1.1 Úvod

1.2 Požadavky prostoru na klimatizaci s chladivy

2. Bezpečnostní pravidla

3. Důležitá doporučení a upozornění

4. Konstrukce zařízení

4.1 Vnitřní jednotka

4.2 Venkovní jednotka

5. Displej vnitřní jednotky

6. Obsluha zařízení

6.1.AUTO-RESTART funkce

6.2 Nouzová funkce

7. Dálkový ovladač

7.1 Význam symbolů na displeji

7.2 Výměna baterií

7.3 Provoz

7.4. Montáž

8. Funkce zařízení

8.1 „SWING“ - ovládání leteckého flor

8.2. Chladicí režim

8.3 Režim vytápění

8.4. Režim časovače - časovač zapnut

8.5 Režim TIMER - časovač vypnut

8.6 Režim ventilátoru

8.7. Suchý režim

8.8 „FEEL“ - automatický režim

8.9. REŽIM SPÁNKU

8.9.1. Pro modely klimatických podmínek T1

8.9.2. Pro modely tropických klimatických podmínek T3

9. Odstraňování problémů

9.1 Možné poruchy

1. CHLADIVA R32 a R290

1.1. ÚVOD

Chladicími látkami používanými pro klimatizaci jsou uhlovodíky R32 a R290 šetrné k životnímu prostředí. Tyto dva druhy chladiv jsou hořlavé a bez zápachu. Kromě toho může plechovka za určitých podmínek hořet a explodovat. Nebude však existovat žádné riziko popálení a výbuchu, pokud dodržíte následující tabulku, pokud instalujete klimatizaci do místnosti s vhodným prostorem a používáte ji správně.

Ve srovnání s běžnými chladicími přísadami jsou chladiva R32 a R290 šetrná k životnímu prostředí a neničí ozonovou sféru a že jejich hodnoty skleníkového efektu jsou také velmi nízké.

1.2. POŽADAVKY PROSTORU NA KLIMATIZACI S CHLADIVY

Chladicí médium	KAPACITA (Btu)	ROZLOHA POKOJE
R32	10 tis	Nad 4 m ²
	13 tis	Nad 4 m ²
	20 tis	Nad 15 m ²
	22K / 24K	Nad 25 m ²
R290	9 tis	Nad 10 m ²
	12 tis	Nad 13 m ²
	18 tis	Nad 15 m ²
	22K / 24K	Nad 30 m ²

VAROVÁNÍ

- Před instalací, používáním a údržbou si přečtěte příručku.
- Nepoužívejte jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování nebo k čištění celanu než ty, které doporučuje výrobce.
- Spotřebič nepropichujte ani nespalujte.
- Spotřebič musí být skladován v místnosti bez nepřetržitě pracujících zdrojů (například: otevřený oheň, funkční plynový spotřebič nebo funkční elektrický ohřívač).
- Pokud je nutná údržba, kontaktujte nejbližší poprodejní servisní středisko. V době údržby musí osoba provádějící údržbu přísně dodržovat provozní příručku poskytnutou příslušným výrobcem a jakýkoli neprofesionální pracovník je oprávněn provádět údržbu klimatizace.
- Je nutné dodržovat ustanovení vnitrostátních zákonů a předpisů souvisejících s plynem.
- Při údržbě nebo sešrotování klimatizace je nutné vyčistit chladicí kapalinu v systému.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Před instalací a uvedením zařízení do provozu pečlivě si přečtěte návod k obsluze, montáži a instalaci.



2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před instalací a používáním si přečtěte tuto příručku. Spotřebič musí být vybaven prostředky pro spotřebič. odpojení od sítě s kontaktem - oddělení ve všech pólech, které zajišťují úplné odpojení. Ujistěte se, že základna venkovní jednotky je pevně a pod podmínkami kategorie přepětí III a tyto bezpečně namontován.


Prostředky musí být zabudovány do pevného vedení v souladu s pravidly zapojení. Po instalaci soupravy klimatizace proveďte testovací cyklus a uložte provozní data. Zkontrolujte, zda je zásuvka správně uzemněna, v každém případě ji vyměňte. Při práci na svorkách musí být všechny napájecí obvody odpojeny od napájení. Při instalaci vnitřní nebo venkovní jednotky nesmí mít děti přístup do prostoru montáže. Vnitřní jednotka klimatizace musí být chráněna před různými typy přepětí bezpečným zařízením. Jmenovité hodnoty pojistky instalované ve vestavěné řídicí jednotce byly T 5A / 250V. Klimatizační zařízení musí instalovat profesionální nebo kvalifikované osoby. Zkontrolujte, zda je systém vzduchotěsný a zda v něm není vzduch nebo chladivo. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí na typovém štítku zařízení. Zástrčku a kabely udržujte čisté. Síťová zástrčka musí být řádně zasunuta do zásuvky, měla by být do zásuvky pevně zatlačena, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Čištění a údržba vyžaduje použití kvalifikovaných osob. Než budete pokračovat, nejprve odpojte zařízení od napájení. Neinstalujte zařízení v blízkosti hořlavých látek (alkohol atd.) Nebo tlakových nádob (např. Aerosolové nádoby). Pokud má být jednotka instalována v nevětraném prostoru, měla by být přijata příslušná preventivní opatření, aby se zabránilo úniku chladiva do prostředí, které by mohlo způsobit požár. Obalové materiály jsou recyklovatelné a měly by být zlikvidovány v samostatných nádobách na odpad. Vezměte klimatizaci na konci svého užitečného zařízení do zvláštního sběrného střediska odpadu k likvidaci. Klimatizační zařízení by se mělo používat pouze v souladu s návodem k použití. Tato příručka popisuje všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. I kdyby neinstalujete klimatizaci sami, vždy kontaktujte specializovaný technický personál. Klapka klimatizace, odpovědná za směr průtoku vzduchu (klapka), ve vytápěcích zařízeních musí být střeženo dolů a během režimu chlazení nahoru. Klimatizační zařízení by mělo být vždy nastaveno na nejvhodnější teplotu pro převládající klimatické podmínky. Baterie v dálkovém ovladači by měly být zlikvidovány ve vhodné nádobě s recyklačními materiály. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům zapojen. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by děti neměly provádět bez dozoru. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky a správně nastavte vzhodovou clonu. Pokud ze zařízení vychází kouř nebo je cítit zápach spálení, okamžitě vypněte napájení a kontaktujte servisní středisko. Nevypínejte zástrčku, abyste přístroj vypnuli když je v provozu, protože by to mohlo vytvořit jiskru a způsobit požár atd. Tento spotřebič byl vyroben pro klimatizaci domácího prostředí a nesmí se používat k žádným jiným účelům, například k umírání oděvů, chlazení potravin atd. zobrazit. Veškeré opravy provádí pouze autorizovaný servis výrobce. Nesprávné opravy prováděné nekvalifikovanými osobami vás mohou vystavit riziku úrazu elektrickým proudem a poškození majetku. Uživatel je odpovědný za instalaci jednotky kvalifikovaným technikem, který musí zkontrolovat uzemnění klimatizace v souladu s platnými normami a předpisy. Technik by měl nainstalovat termomagnetický spínač. Nikdy nezůstávejte přímo vystaveni proudění studeného vzduchu na dlouhou dobu. Přímé a dlouhodobé vystavení studenému vzduchu může být pro vaše zdraví nebezpečné. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místnostem, kde jsou děti, starí nebo nemocní lidé. Zařízení vždy používejte s namontovaným vzduchovým filtrem. Jinak jej lze použít k nadměrnému hromadění prachu na připojeném zařízení klimatizace, což může mít za následek její použití.

3. DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte rozšiřující nebo spojovací moduly. Pokud je klimatizace v provozu, nenechávejte dlouho otevřená okna nebo dveře. Nešplehjte na zařízení ani na něj nepokládejte těžké nebo horké předměty. Neohýbejte, nevytahujte ani nestlačujte napájení stroje může dojít k jeho poškození. Pokud je elektrický vodič poškozen, kontaktujte servisní oddělení a vyměňte jej. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nedotýkejte se zařízení mokřýma nebo vlhkýma rukama. Nezakrývejte vstup a výstup vzduchu z klimatizace a venkovní jednotky. Jejich zablokování snižuje účinnost zařízení, stejně jako poruchy a poškození. Neinstalujte spotřebič v prostředí, kde by vzduch mohl obsahovat plyn, olej nebo síru nebo v blízkosti zdrojů tepla. Zařízení nesmí používat děti mladší 8 let věku, mentálně nebo fyzicky postižené osoby a osoby bez použití zkušeností a znalostí. Dlouhé a přímé vystavení proudu studeného vzduchu rostlinám a zvířatům může mít negativní účinek. Neinstalujte zařízení na vlhkých a vlhkých místech (např. V koupelně). Mohlo by dojít k poškození elektrické izolace a úrazu elektrickým proudem. Nemířte klimatizaci na rostliny a zvířata. Nevkládejte do zařízení žádné věci, mohlo by to způsobit zranění těla.

4 KONSTRUKCE KONCOVEK

4.1. VNITŘNÍ JEDNOTKA

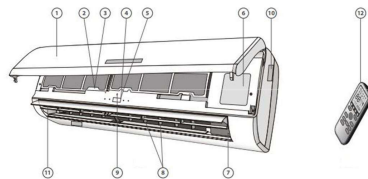


1. Přední panel
2. Vzduchový filtr
3. Volitelný filtr (pokud je nainstalován)
4. LED displej
5. Přijímač signálu
6. Kryt svorkovnice

7. Generátor ionizátoru (je-li nainstalován)
8. Deflektory
9. Nouzové tlačítko
10. Nominální štítek
11. Žaluzie směru proudění vzduchu
12. Dálkový ovladač





4.2. VENKOVNÍ JEDNOTKA

1. Mřížka výstupu vzduchu
2. Nominální štítek
3. Kryt svorkovnice
4. Plynový ventil
5. Kapalinový ventil

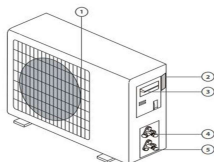

5.DISPLEJ VNITŘNÍ JEDNOTKY

LP.	VEDENÝ	FUNKCE
1	NAPÁJENÍ SPÁT	Tento symbol se objeví, když je jednotka zapnutá Režim spánku
3	TEPLOTA. DISPLEJ / CHYBA	(1) Rozsvítí se během provozu časovače, když je klimatizace provozní. (2) Zobrazí kód poruchy, když dojde k poruše.
4	ČASOVAČ	Rozsvítí se během provozu časovače.
5	BĚH	Symbol se objeví, když je jednotka zapnutá, a zmizí když je jednotka vypnutá.

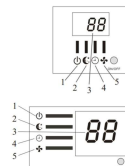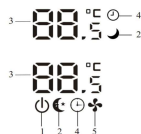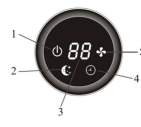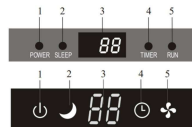


6. PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

6.1. AUTOMATICKÝ RESTART FUNKCE

Zařízení má od výrobce funkci automatického restartu. V případě náhlého výpadku napájení se modul zapamatuje podmínky nastavení před výpadkem proudu. Po obnovení napájení se jednotka automaticky restartuje se všemi předchozími nastaveními uchovanými funkcí paměti.

- Chcete-li deaktivovat funkci AUTO-RESTART, postupujte následovně.
 1. Vypněte klimatizaci a odpojte ji.
 2. Mezitím stiskněte nouzové tlačítko.

3. Podržte stisknuté nouzové tlačítko po dobu delší než 10 sekund, dokud z jednotky

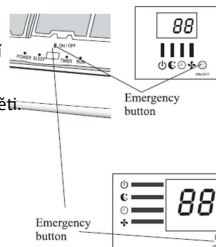


nevydáte čtyři krátká pípnutí. Funkce AUTO-RESTART je deaktivována.

- Chcete-li aktivovat funkci AUTO-RESTART, postupujte stejným způsobem, dokud z jednotky neuslyšíte tři krátká pípnutí.

6.2. FUNKCE EMERGENCY


Pokud dálkový ovladač nefunguje nebo je nutná údržba, postupujte následovně. Otevřete a zvedněte přední panel do úhlu, abyste se dostali k nouzovému tlačítku. Jedno stisknutí nouzového tlačítka (jedno pípnutí) povede k vynucenému chlazení. Dvě stisknutí nouzového tlačítka do 3 sekund (dvě pípnutí) povedou k režimu nuceného ohřevu. Chcete-li jednotku vypnout, stačí znovu stisknout tlačítko (jedno dlouhé pípnutí).

Po 30 minutách nuceného provozu začne klimatizace automaticky pracovat v režimu chlazení 23 ° C, rychlosti automatického ventilátoru.

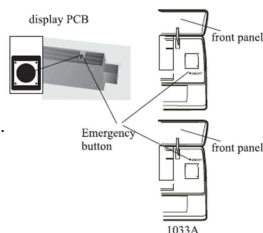

7 DÁLKOVÝ OVLADAČ

Lp.	KNOFLÍK	FUNKCE
1	▲ (TEMP UP)	Jeho stisknutím zvýšíte nastavení teploty / času
2	▼ (TEPLOTA DOŁŮ)	Jeho stisknutím snížíte nastavení teploty / času
3	ZAPNUTO / VYPNUTO	Stisknutím spustíte nebo zastavíte provoz
4	FANOUŠEK	Volba rychlosti ventilátoru auto / low / mid / high
5	ČASOVAČ	Stisknutím nastavíte časovač automatického vypnutí
6	SPÁT	Aktivace funkce SLEEP
7	ECO	Tímto tlačítkem aktivujete / deaktivujete funkci ECO
8	REŽIM	Slouží k výběru provozního režimu
		Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete / deaktivujete funkci Super, která umožňuje jednotce dosáhnout přednastavené teploty v co nejkratším čase. V režimu CHLAZENÍ
9	SUPER nebo TURBO	Jednotka poskytne maximální teplotu chlazení při 16 ° C, vysoký ventilátor rychlost. V režimu HEAT udává jednotka maximální teplotu ohřevu pomocí 31 ° C, vysoké otáčky ventilátoru
10	HOUPAČKA	Aktivace nebo deaktivace pohybu deflektorů.
		Když stisknete toto tlačítko, ▲ čas bude blikat; pak skrz a ▼, můžete upravit čas (jednou stisknete, nastavíte jednu minutu; a pokud
11	HODINY	budete pokračovat v stisknutí, čas se rychle změní), po přizpůsobení vašemu požadovanému času, stisknete toto tlačítko znovu a čas upravíte
12	ZOBRAZIT	Na zapnutí / vypnutí LED displeje
		Zapnutí / vypnutí ZDRAVÉ funkce. Je to tlačítko, které ovládá ionizátor nebo
13	ZDRAVÝ	plazmové rody pouze pro dostupný model
		Když stisknete „3D“, horizontální a vertikální lopatky se budou kyvat společně na
14	3D	stejný čas
15	RESETOVAT	Restartování REMOTE CONTROLLER
16	ANTI-MILDEW nebo MUTE	Aktivace funkce ANTI-MILDEW nebo aktivace funkce ztlumění

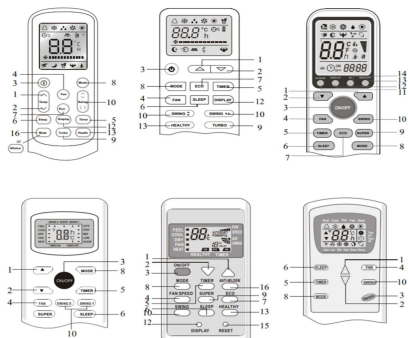


7.1. SYMBOLY NA DISPLEJI

lp.	KNOFLÍK	FUNKCE
1		Indikátor režimu FEEL
2		Indikátor CHLAZENÍ
3		Indikátor ODVLHČOVÁNÍ
4		Indikátor PROVOZU POUZE VENTILÁTOR
5		Indikátor TOPENÍ
6		Indikátor PŘÍJMU SIGNÁLU
7		Indikátor TIMER OFF
8		Indikátor TIMER ON
9		Indikátor AUTO FAN
10		Indikátor LOW FAN SPEED
11		Indikátor RYCHLOST STŘEDNÍHO VĚTRÁKU
12		Indikátor VYSOKÉ RYCHLOSTI VENTILÁTORU
13		Indikátor SLEEP
14		KOMFORTNÍ indikátor SLEEP (volitelný)
15		Ukazatel FEEL (volitelný)
16		Indikátor FLAP SWING
17		FLAP a indikátor SWING deflektorů
18		Indikátor SUPER
19		ZDRAVÝ indikátor
20		Indikátor ECO
21		Indikátor ANTI-MILDEW
22		Indikátor BATERIE
23		Indikátor HODIN
24		Indikátor MUTE

7.2. INSTALACE BATERIÍ

Sejměte kryt baterie ze zadní části dálkového ovladače posunutím ve směru šipky. Vložte baterie podle směru (+ a -) zobrazeného na dálkovém ovladači. Použijte 3 baterie AAA (1,5 V). Nepoužívejte dobíjecí baterie. Pokud displej již není čitelný, vyměňte staré baterie za nové stejného typu.

Když otevřete kryt baterie, uvidíte na zadní straně přepínač DIP.



DIP PŘEPNUTÍ NA POZICI	FUNKCE
°C	Upraveno ve stupních Celsia
° F	Upraveno ve stupni Fanhrenheita
Hustý hustý)	Upraveno pouze v režimu chlazení
Teplo (TEPLO)	Upraveno v režimu chlazení a topení

7.3. OVLÁDÁNÍ

Při prvním vložení baterií do dálkového ovladače nebo při jejich výměně musíte naprogramovat dálkový ovladač pouze na chlazení nebo chlazení a topení.

Po vložení baterií začnou blikat symboly (COOL) i (HEAT). Pokud stisknete libovolné tlačítko, když se zobrazí symbol (COOL), dálkový ovladač se nastaví pouze v režimu chlazení.



Pokud stisknete jakékoli tlačítko, když se zobrazí symbol (HEAT), dálkový ovladač se nastaví v režimu chlazení a topení.

Nastavíte-li dálkový ovladač v režimu chlazení, nebude možné aktivovat funkci vytápění v jednotkách s tepelným čerpadlem. Je třeba vyjmout baterie a opakovat výše popsany postup.

Nasměřujte dálkový ovladač na klimatizaci. Zkontrolujte, zda mezi dálkovým ovládáním a signálním receptorem ve vnitřní jednotce nejsou žádné předměty. Nikdy nenechávejte dálkový ovladač vystavený slunečním paprskům. Dálkový ovladač udržujte ve vzdálenosti nejméně 1 m od televizoru nebo jiných elektrických spotřebičů.

7.4. MONTÁŽ

Doporučení pro umístění a použití držáku dálkového ovladače (je-li k dispozici). Dálkový ovladač musí být uložen v nástěnném držáku.

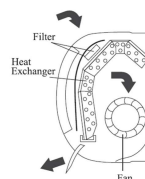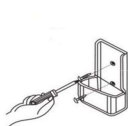


8. FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Vzduch nasávaný ventilátorem vstupuje z volanu a prochází filtrem, poté je ochlazován / odvlhčován nebo ohříván přes výměník tepla. Směr výstupu vzduchu je motorizován nahoru a dolů klapkami a ručně se pohybuje doprava a doleva pomocí vertikálních deflektů, u některých modelů lze vertikální deflektory ovládat také motorem.

8.1. "HOUPAČKA" - KONTROLA VZDUCHU


Je možné optimálně nastavit směr vzduchu. Tlačítko (SWING) aktivuje FLAP, proudění vzduchu je směřováno alternativně shora dolů. Aby byla zajištěna rovnoměrná difúze vzduchu v místnosti. Tlačítko (SWING) aktivuje motorizované deflektory, proud vzduchu je směřován střídavě zleva doprava. V režimu chlazení orientujte klapky ve vodorovném směru. V režimu vytápění orientujte klapky dolů, protože teplý vzduch má tendenci stoupat. Deflektory jsou umístěny ručně a jsou umístěny pod klapkami. Umožňují nasměrovat proud vzduchu doprava nebo doleva.

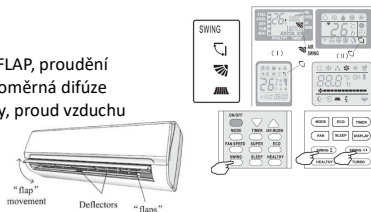

8.2. REŽIM CHLAZENÍ

Funkce chlazení umožňuje klimatizaci místnosti ochladit a současně snižuje vlhkost vzduchu. Chcete-li aktivovat funkci chlazení (COOL), stiskněte (MODE) tlačítko, dokud se nezobrazí symbol Na displeji se zobrazí (COOL).


Funkce chlazení se aktivuje nastavením tlačítka nebo při teplotě nižší než je teplota místnosti. Chcete-li optimalizovat funkci klimatizace, upravte teplotu, rychlost a směr proudění vzduchu stisknutím uvedeného tlačítka.

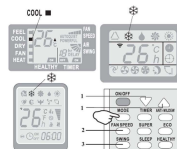

8.3. REŽIM TOPENÍ

Funkce topení umožňuje klimatizaci vytápnout místnost. Chcete-li aktivovat funkci topení (HEAT), stiskněte tlačítko (MODE), dokud se nezobrazí symbol Na displeji se zobrazí (HEAT).

S tlačítkem nebo nastavte vyšší teplotu než v místnosti. Chcete-li optimalizovat funkci klimatizace, upravte teplotu, rychlost a směr proudění vzduchu stisknutím uvedeného tlačítka.

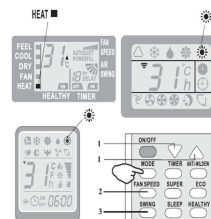

8.4. ČASOVAČ REŽIM - ČASOVAČE

Aby bylo možné naprogramovat čas automatického zapnutí, spotřebič by měl být vypnutý. Poprvé stiskněte (TIMER), stisknutím tlačítka nastavte teplotu nebo . Podruhé stiskněte (TIMER), stisknutím tlačítka nastavte čas odpočinku nebo . Potřetí stiskněte (TIMER), potvrďte nastavení a poté odpočinek. Na další automatické zapnutí bylo možné číst na displeji



Než budete pokračovat s časem: naprogramujte pracovní režim pomocí tlačítka (MODE) a rychlost ventilátoru pomocí tlačítka (FAN). Vypněte kondicionér (tlačítkem ON / OFF). Chcete-li zrušit nastavenou funkci, stiskněte znovu tlačítko (TIMER). V případě vypnutí je nutné znovu zapnout (TIMER).

8.5. ČASOVAČREŽIM - ČASOVAČ VYPNUTO

Časované zastavení se naprogramuje stisknutím (TIMER) ▲ ▼ nastavte čas odpočinku stisknutím tlačítka nebo , až do zbytku.

Chcete-li zrušit nastavenou funkci, stiskněte znovu tlačítko (TIMER).V případě vypnutí je nutné znovu nastavit TIMER OFF. Funkci TIMER lze nastavit v intervalech půl hodiny.


8.6. REŽIM VĚTRÁNÍ - FAN

Chcete-li nastavit režim VENTILÁTOR, stiskněte opakovaně tlačítko (MODE) Na displeji se zobrazí (FAN). Stisknutím tlačítka (FAN) se rychlost změní v následujícím pořadí:

LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO v režimu FAN. Dálkový ovladač také ukládá rychlost, která byla nastavena v předchozím provozním režimu. V režimu FEEL (automatický) nastavuje klimatizátor vzduchu automaticky rychlost ventilátoru a provozní režim (CHLAZENÍ nebo TOPENÍ).


8.7. REŽIM „SUCHÝ“

Tato funkce snižuje vlhkost vzduchu, aby byla místnost pohodlnější. Režim DRY nastavíte stisknutím (MODE) Na displeji se zobrazí (DRY). Je aktivována automatická funkce střídání chladicích cyklů a vzduchového ventilátoru. Bude aktivována funkce střídavého provozu klimatizace ve funkcích CHLAZENÍ a VENTILÁTOR.

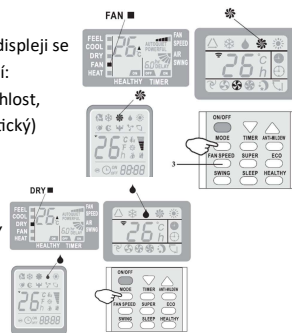

8.8. AUTOMATICKÝ REŽIM - FEEL


Chcete-li aktivovat provozní režim FEEL (automatický), stiskněte tlačítko (MODE) na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí symbol Na displeji se zobrazí (FEEL). V režimu FEEL se otáčky ventilátoru a teplota nastavují automaticky podle teploty v místnosti (testováno teplotním čidlem zabudovaným do vnitřní jednotky).

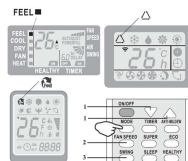

Okolní tepl.	Operační mód	Automatická teplota
<20 °C	TOPENÍ (pro typ tepelného čerpadla)	23°C
	VENTILÁTOR (pouze pro chladný typ)	
20°C ~ 26°C	SUCHÝ	18°C
> 26°C	CHLADNÝ	23°C

8.9. REŽIM SPÁNKU

Chcete-li aktivovat provozní režim SLEEP, stiskněte tlačítko (SLEEP) na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí symbol Na displeji se objeví (AUTOQUIET). Funkce SLEEP automaticky upravuje teplotu tak, aby byl pokoj v noci pohodlnější. V režimu chlazení nebo sušení se nastavená teplota automaticky zvýší

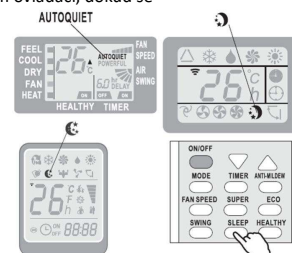

o 1 °C každých 60 minut, aby se dosáhlo celkového zvýšení o 2 °C během prvních 2 hodin provozu. V režimu vytápění se nastavená teplota během prvních 2 hodin provozu postupně snižuje o 2 °C. Po 10 hodinách provozu v režimu spánku se klimatizace automaticky vypne. Klimatizační jednotka je naprogramována na pohodlné a vhodné životní podmínky, pokud se používá v abnormálním kondicionéru, jak je uvedeno níže, mohou vstoupit v platnost určité bezpečnostní ochranné prvky.

8.9.1. PRO T1 PODMÍNKY KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Lp.	REŽIM	OKOLNÍ TEPLOTA.
1	Topení	Venkovní teplota je vyšší než 24°C
		Venkovní teplota je nižší než -7°C
		Teplota v místnosti je vyšší než 27°C
2	Chlazení	Venkovní teplota je vyšší než 43°C
		Teplota v místnosti je nižší než 21°C
3	Suchý	Teplota v místnosti je nižší než 18°C

8.9.2. PRO TROPICKÉ T3 MODELY PODMÍNKY PODNEBÍ

Lp.	REŽIM	OKOLNÍ TEPLOTA.
		Venkovní teplota je vyšší než 24°C
1	Topení	Venkovní teplota je nižší než -7°C
		Teplota v místnosti je vyšší než 27°C
2	Chlazení	Venkovní teplota je vyšší než 52°C
		Teplota v místnosti je nižší než 21°C
3	Suchý	Teplota v místnosti je nižší než 18°C

9. PROBLÉMY

9.1. MOŽNÉ VADY

Případ	Možná příčina
	Došlo k výpadku napájení / vadné zástrčky
	Poškozený motor ventilátoru vnitřní / venkovní jednotky
	Vadný termomagnetický spínač kompresoru
	Vadné ochranné zařízení nebo pojistky
Zařízení nefunguje	Příliš uvolněné připojení nebo zástrčka
	Automatické vypnutí zařízení, funkce vlastní ochrany
	Vyšší nebo vyšší napětí, než je doporučeno
	Funkce TIMER ON aktivní
	Poškození základní desky
Zvláštní vůně	Vzduchový filtr je znečištěný
Zvuk tekoucí vody	Regresní kapalina v odtoku
Z přístroje vychází mírná mlha vývod vzduchu	To se stane, když je vzduch v čase velmi chladný, například v režimech COOL nebo DRY
Divný zvuk	Tento hluk je způsoben roztažením nebo smrštěním předního panelu v důsledku teploty změny, žádný problém
	Nesprávné nastavení teploty
	Vstup nebo výstup vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky je blokován
Nedostatečný průtok vzduchu, příliš horký nebo	Vzduchový filtr je ucpaný
Studený	Rychlost ventilátoru je nastavena na minimum
	Další zdroje tepla v místnosti
	Žádné chladiivo
	Dálkový ovladač není dostatečně blízko k vnitřní jednotce
Zařízení nereaguje	Slabá baterie na dálkovém ovládání
přikazy	Mezi dálkovým ovládáním a přijímačem signálu na hlavní jednotce je překážka
	Funkce LED aktivní
Displej je vypnutý	Bez síly