



BLOW – automatický zavlažovací systém

Návod CZ

V balení:

Čerpadlo	Hadice					Kapátko	Filtr
							
1 pc	10meter	10pcs	3pcs	3pcs	3pcs	10pcs	1pc

Neoznačené součástky: trojsměrka, čtyřsměrka, propojka a ukončení hadice.

Funkce kontroleru (čerpadla):

Použití. Toto čerpadlo je navrženo pouze pro vnitřní použití. Například ve pěstebním stanu, skleníku, kanceláři nebo balkóně. Slouží pro automatické zavlažování a hnojení rostlin. Nesmí být použit pro industriální účely nebo ve spojení s chemikáliemi, výrobou jídla, či nebezpečných a hořlavých materiálů.

Jak čerpadlo funguje Můžete nastavit čerpadlo pro zavlažování vašich rostlin na ráno, či pozdě večer, kdy se voda odpařuje nejméně. Čerpadlo zavlaží vaši zahrádku, či rostlinky automaticky podle programu, který mu nastavíte. Bude zavlažovat, i když jste mimo domov.

Přináší dvě flexibilní metody pro kontrolu zavlažování

1. **On/Off:** Stiskněte toto tlačítko pro manuální vypnutí, nebo zapnutí čerpadla.
2. **Automatické:** Bude zavlažovat podle daného nastavení:

Interval time: slouží k nastavení intervalu.

HH je každých **12hodin**, 1 je každý 1 den , 2 jsou každé 2 dny, 3 jsou každé 3 dny a tak dále.....

Například, je-li interval nastaven na 1, zavlažování bude probíhat **každý den**.

Watering Time slouží k nastavení, jak dlouho bude probíhat samotné zavlažování.

Číslo 1 až 99 je 1 až 99 sekund, **H2** je 120 sekund.

H3 je 180 sekund.

Například, je-li nastaveno 15, zavlažování bude probíhat 15 sekund.

Napájení: 4x AAA baterie (prosím, používejte kvalitní baterie)



Světelné zobrazení funkčnosti čerpadla

1. Světlo pomalu bliká: čerpadlo je naprogramováno
2. Světlo bliká rychle: probíhá zavlažování
3. Světlo svítí: Čerpadlo čeká na naprogramování.
4. Červené světlo: slabé baterie, je třeba je vyměnit.
5. Když se baterie vybijou, červené světlo se rozsvítí a tlačítka přestanou reagovat. Je třeba vyměnit baterie a znovu čerpadlo nastavit.

Jak používat tlačítka.

Když stisknete tlačítko, rozsvícené světlo začne signalizovat čekání na naprogramování. Bude to naprogramováno bez dalších zásahů do 5 sekund.

Například, jestli chcete zavlažovat 40 sekund každé ráno v 9:00, musíte čerpadlo nastavit v 9:00 hodin ráno

Stiskněte levé tlačítko na 40 a následně pravé tlačítko na 1

poté počkejte 5 sekund.

Čerpadlo bude poprvé automaticky zavlažovat 40 sekund.

Poznámka: Interval time (interval zavlažování): Minimum je 12 hodin, maximum je 15 dní.

Watering Time (doba zavlažování) :Minimum je 1 sekundu, maximum je 180 sekund.


Stisknutím obou tlačítek najednou, se tlačítka zablokují, dalším stisknutím obou dohromady, se znovu odemknou.

Když dojde voda, začne zvonit alarm. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se vypne.

Čerpadlo může být přiděláno na barel nebo našroubováno na lahev



Instalace:

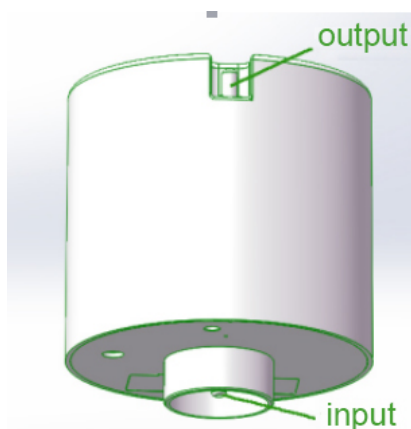

Jak namontovat, připravit:

1. Nařežte hadici na délku lahve, či barelu.
2. Zastrčte mosazný filtr do hadice. Druhý konec následně vložte do čerpadla (viz. nahoře input)
3. Nařežte hadici na požadované délky podle vzdálenosti mezi rostlinami a čerpadlem.
Poté to vše propojte.
4. Vložte kapátko do hadice

Poznámky:

1. Každé kapátko musí být úplně vloženo do hadice, jinak tlak nebude dostatečný.
2. Prosím, nedávejte nádobu s vodou moc vysoko.
3. Produkt není voděodolný. Nedávejte ho ven, kde na něho může pršet.
4. Pokud je rostlinka velká, použijte více rostlinek, jako na obrázku vpravo.

Výrobce: NINGBO DEWOU ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD.

Web: www.dewou.com Email: sales@dewou.com Phone:0086 574 89257102

