

BLOW

RA1 Analogové přenosné rádio


RA1 Analogové přenosné rádio



Návod k obsluze / Návod k použití

POPIS

1. anténa
2. rukojeť
- potenciometr 3. četnost
4. Konektor pro sluchátka 3,5mm
- Ovládání 5. Objem
6. Vyberte rozhlasovou AM / FM
7. frekvence stupnice
8. Kryt baterie
9. Síťová zásuvka

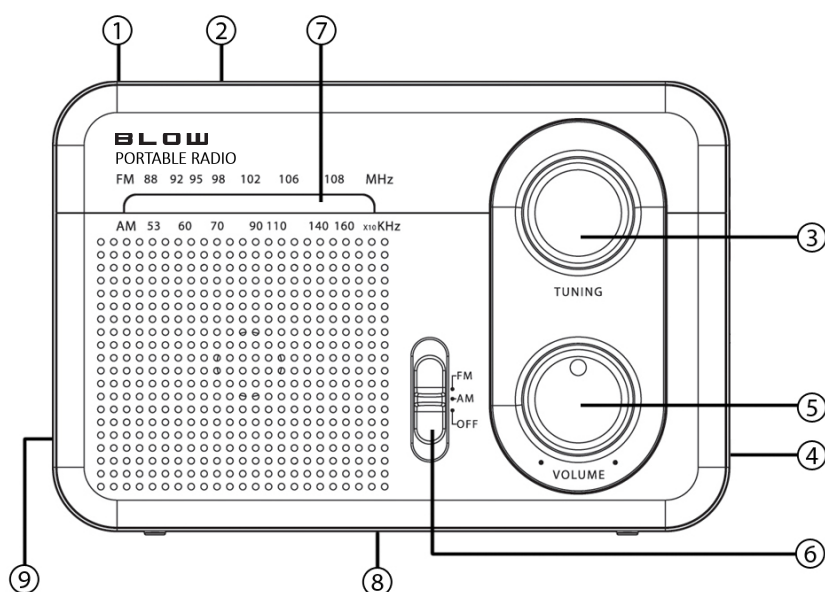

MANUÁL

Napájecí baterie

Otevřete kryt baterií a vložte, tři baterie typi R14, UM-2 nebo C. Baterie jsou vypnuty, když je rádio připojeno k síti. Pro přepnutí na napájení z baterií, odpojte rádio ze zásuvky.

napájení

Zapojte napájecí kabel do zásuvky. Je hlavní vypínač zapnutý. Chcete-li zcela odstranit rádia ze sítě, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

rádio

1. Vyberte vlnové pásmo AM / FM rádio.
2. Nastavte zvuk pomocí potenciometru VOLUME.
3. Můžete připojit stereo headset jack 3,5 mm konektor pro sluchátka. Pak reproduktory jsou vypnuty.
4. Naladíte stanici otáčením TUNING.

Pro zlepšení příjmu:

- Pro FM vytáhněte teleskopickou anténu. Chcete-li zlepšit příjem FM anténu a zapnout, snižte její délku v případě, že FM signál je příliš silný (v těsné blízkosti vysílače).
- V případě AM rádio je vybaven vestavěnou anténou, takže není nutné používat teleskopickou anténu. Zapněte rádio a vyberte si tu nejlepší pozici.

ÚDAJE

Reproduktor: 3 palce, 8 ohm dynamický reproduktor

Výstupní výkon: 0,8 W

Provoz na baterie: DC 4,5V (3 x "UM-2 / C")

Napětí: 230 V ~ 50 Hz

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě napájení střídavým proudem, ujistěte se, že napětí je kompatibilní. Vždy používejte dodaný síťový kabel; Nikdy nepoužívejte jiný síťový kabel.
V případě stejnosměrné energie tři jednoduše vložit baterii 14, UM-2 / C
2. Vždy odpojte síťový kabel ze zdroje střídavého proudu, pokud není v provozu nebo při práci stejnosměrné napájení.
3. Nenechávejte baterii do prostoru po dlouhou dobu. Vyjměte baterie, aby se zabránilo úniku a poškození.
4. Nevystavujte extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti, aby bylo zajištěno normální fungování na dlouhou dobu.
Nikdy nepokládejte přístroj ve vaně, nebo v blízkosti kamen a topných těles.
5. Pokud zjistíte, že přístroj nepracuje správně, odнесите jej do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se opravovat.


POZOR:

Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotvírejte případ, měli byste se obrátit na zákaznický servis nebo kvalifikovaného technika.

POPIS

1. anténa
2. rukojeť
3. Ovládání rádia tuning
4. Konektor pro sluchátka
5. ovládání hlasitosti
6. radio sektor band
7. frekvence scale
8. kryt baterie
9. AC zásuvka

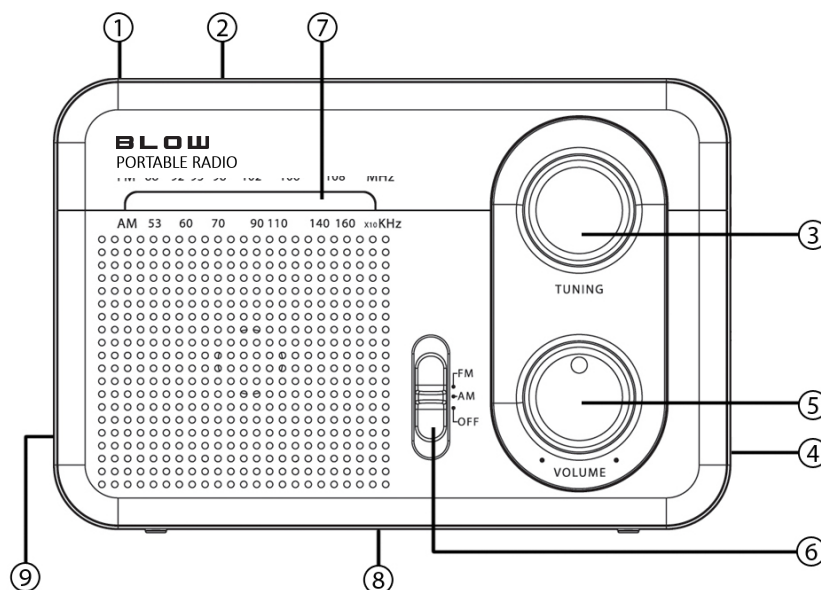

NÁVOD K POUŽITÍ

baterie Supply

Otevřete prostor pro baterie a vložte, jak je uvedeno ve třech pro baterie, typ R14, UM2 nebo C buněk.

Přívod proudu z baterie se vypne, když je přístroj připojen k elektrické síti. Chcete-li přejít na záložní napájení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrické sítě.

síťové napájení

Připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi. Síťové napájení je zapnuté.

Že odpojení ze sítě, úplně, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

rádio

1. Vyberte vlnové pásmo pomocí radiostanice volič.
2. Nastavte zvuk s regulací hlasitosti.
3. Můžete připojit malé stereofonní sluchátka s 3,5mm zásuvka telefonu ní. Reprodukory

jsou pak ignorovány.

4. Naladíte rozhlasovou stanici pomocí knoflíku TUNING.

Že zlepšení příjmu:

- Pro FM, vytáhněte teleskopickou anténu. Které zlepší příjem FM sklon a otočit anténu, snížit její délku, pokud je FM signál je příliš silný (v těsné blízkosti vysílače).

- Pro AM, sada je vybavena vestavěnou anténou, takže není nutné používat teleskopickou anténu. Otočit set najít nejlepší pozici.

ÚDAJE

Reproduktor 3 palce, 8 ohm Dynamický reproduktor

Výkon: 0,8 W

Baterie ovládání: DC 4,5V (3 x "UM-2 / C")

Ovládat AC 230 ~ 50 Hz

UPOZORNĚNÍ:

1. Při napájení ze sítě, ujistěte se, že napětí je kompatibilní. Vždy používejte dodaný síťový kabel; Nikdy nepoužívejte jiný síťový kabel.

Pro provoz DC, jednoduše vložte tři „UM-2 / C“ baterií pro provoz jednotky.

2. Always odpojit síťový kabel ze zdroje střídavého proudu, pokud to není v provozu nebo když je stejnosměrné napájení je v provozu.

3. Nenechávejte baterie v prostoru po dlouhou dobu. Vyjměte baterie, aby se zabránilo úniku a poškození.

4. Nevystavujte přístroj je extrémně vysoká teplota ani vlhkost je zajištění normální funkce po dlouhou dobu životnosti.

Pro instance, nikdy umístit jednotku v koupacích oblastech hrabe kolem kamen a radiátorů.

5. Pokud zjistíte jednotka nepracuje správně, prosím, odneste jej do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se opravovat sami.

POZOR:

Že nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň, viz servisního pracovníka nebo pouze na kvalifikovaného technika.

Vyráběné v Číně:
PROLECH R. a S. Leszek Sp. J.
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polsko
www.blow.com.pl

Vyráběné v ČLR pro:
PROLECH R. a S. Leszek Sp. J.
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polsko
www.blow.com.pl

servis:
service BLOW
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polsko
www.blow.com.pl

servis:
BLOW Service
Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polsko
www.blow.com.pl



Elektrická zařízení označená přeškrtnutým koše nemohou být likvidovány společně s komunálním odpadem. Takové zařízení je předmětem sběru a recyklace.
Elektrická zařízení označené symbolem koše nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Takové zařízení by měly být shromažďovány a recyklovány.



Prohlášení o shodnosti / Declaration of Conformity

Výrobce: PROLECH R. S. LESZEK veřejné obchodní společnosti, Starý Puznów 58 B, Garwolin 08-400, POLSKO

Název produktu: RA1 Analogové přenosné rádio
Značka: BLOW
Kód produktu: 77-530 #

Směrnice a norem:
Směrnice: 2014/53 / EU, 2011/65 / EU
normy:

EN 55032: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 55035: 2017
EN 303 345 V1.1.17
EN 62311: 2008
IEC 60065: 2014


Prolech Sp. J.
Radosław Leszek
wspolnosc.eu

Prohlašuji, s plnou odpovědností, že výrobek uvedený v bodě. 2 je v souladu se směrnicí uvedenou v bodě. 3.

Datum označení CE: 02.10.2018r.

ZÁRUKA

1. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje (podle data na důkazu nákup a záruční list). Územní rozsah ochrany záruka se vztahuje na celé území Polska.
2. Vstup do záruční opravy produktu je poskytnout Kupující Sprzedawcyprzez:
 - správně vyplněný záruční list;
 - platný doklad o zakoupení (paragon, účet zjednodušený daňový doklad) s datem prodeje, jako záruční list;
 - vadný výrobek.Služba může odmítnout provedení záruční opravy v případě nesrovnalostí v údajích obsažených v těchto dokumentech.
3. Záruční list musí mít bod prodeje razítko a podpis prodávajícího. Záruční list vyplněn nesprávně nebo nečitelně je neplatný.
4. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami tkwiącymi prodaného produktu.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - vady způsobené nesprávným používáním výrobku, a to zejména v souladu s pokyny nebo bezpečnostní předpisy;
 - Produkt způsobila vady;
 - vady způsobené opravami prováděné neoprávněný (včetně zákazníka);
 - poškození nebo selhání způsobené nesprávnou instalací zařízení, spolupracující s produktem;
 - díly a příslušenství podléhají běžnému opotřebení při provozu, zejména poškrábání, skvrny obtížné odstranit, otřít nápisy, baterie, atd ..;
 - činnosti uvedené v návodu k obsluze, který je určen k provádění uživatelem;
 - škody vyplývající z náhodných jevů, jako jsou požáry, povodně, rozvodné sítě přepětí, elektrických výbojů; záplavy, chemikálií aDalší vnější faktory, které způsobují například korozi nebo skvrn.
 - produkty, ve kterých byla odstraněna nebo je poškozen záruční uzávěr;
6. Záruka se vztahuje na produkty používané výhradně pro neobchodní účely. Záruční produkty nejsou využívány ke komerčním účelům.
7. V případě, že služba, že výrobek byl použit pro komerční, průmyslové nebo profesionální, záruka bude vždy omezena na náhradní díly. Žadatel musí nést náklady na pracovní síly a trvání záruky produktu (Bez spotřebních součástí), se nezmění. Doba trvání záruky produktu o spotřebních dílů se zkrátí na tři měsíce.
8. Záruka se vztahuje na bezplatnou výměnu náhradních dílů potřebných pro opravy a práce v průběhu záruční doby. Závady odhalené v průběhu záruční doby lze odstranit pouze u autorizovaného servisního rána v nejkratším možném čase.
9. Service, obchodní společnost, která prodává produkt a vyhodit, nenesou odpovědnost za včasné provedení záruční opravy v případě, že oprava nemůže být provedena z důvodu omezení na import / export dílů / nebo jiné právní předpisy a jiné okolnosti, které uvedené subjekty nemají žádný vliv.
10. Doporučuje se zaslat zboží v originálním balení. V případě poškození během přepravy, bude proces opravy nespustí.
11. V případě poruchy, klient může podat stížnost na místě nákupu.

12. Kupující má právo na výměnu zařízení, pokud BLOW Service určuje písemně, že odstranění závad není možné. Hardware v rámci výměny by měla být úplná. Pokud zdekompletovaného zásobování kit, náklady na chybějící zařízení hradí kupující.

13. Všechny činnosti prováděné obslužných míst (pro plynulé produktu) se skládá z: ověření operace měření technických parametrů, čištění, úpravu, doladění jsou za úplatu.

14. Mechanické poškození se nevztahuje záruka, a to i v případě, že zprostředkovatel prodeje přijímá mechanicky vadné zařízení k reklamaci. BLOW jako ručitel bez ohledu na názory zprostředkovatelů nezaručuje poškozené zařízení mechanicky.

15. V případě ztráty záručního listu nebude vydán duplikát nebo náhradní doklad, a opravy a nároky na základě této záruky vyprší.

16. Záruka na prodané zboží nevylučuje, omezení nebo pozastavení práva kupujícího vyplývající z neshody.

17. V záležitostech, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených podmínkách se bude vztahovat ustanovení občanského zákoníku.

Analogové přenosné rádio # 77-530, sériové číslo:

Prodávané na:

Razítko a podpis:

Souhlasím s podmínkami tohoto
prodeje: