

Uživatelská příručka

GOLDEN Media Mania 820

HD DVBT-T2




1. Ovládací prvky

Přední Panel

Tlačítka:

POWER	Vypnout/Zapnout
MENU	Otevřít nebo Zavřít obrazovku menu
OK	Potvrzení výběru v menu nebo vstup do seznamu kanálů
Vol	Přepínání hlasitosti
CH	Přepínání kanálů
 USB	USB Port

Zadní Panel

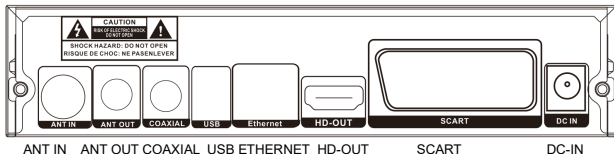

2. Dálkové ovládání




- 1.STANDBY: Vypnout/Zapnout
- 2.EPG: Elektronický programový průvodce
- 3.INFO: Zobrazuje aktuální informace o programu
- 4.AUDIO: Výběr Audio jazyku nebo Audio režimu
- 5.FAV: Seznam oblíbených kanálů
- 6.MENU:Hlavní menu
- 7.CH+: Změna kanálu +
- 8.V+/-: Změna hlasitosti
- 9.CH-: Změna kanálu –
- 10.P+: Stránka nahoru
- 11.Číslice (0~9): Výběr kanálu nebo nastavení
- 12.REV: Zpět
- 13.FWD: Dopředu
- 14.Přehrát/Pauza
- 15.MUTE:Ztišení nebo obnovení Audio výstupu
- 16.PVR:Nahrávání
- 17.SUBTITLE: Výběr jazyka titulků
- 18.Exit: Opuštění současného menu
- 19.OK
- 20.P-: Stránka dolů
- 21.RECALL: Návrat k předchozímu programu nebo poslední operaci
22. Jít NA
- 23.Další
- 24.PRVE: Návrat na poslední stránku
- 25.REC: Nahrávání programu
- 26.Stop
- 27.28.29.30.Multi-Funkční tlačítka

3. Základní funkce

3.1 První Instalace


Při první instalaci se nastavují některé důležité konfigurace viz obrázek níže:

Uživatel si může nastavit Zemi, Jazyk, Režim Displeje, Režim Zobrazení. Po nastavení stisknete tlačítko OK pro vyhledávání kanálů viz obrázek:

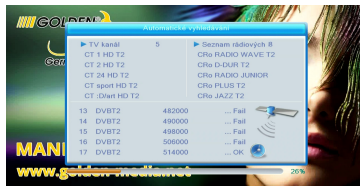

3.2 Zobrazení informací o programech

. Stiskněte tlačítko “INFO” pro zobrazení informace o programu.

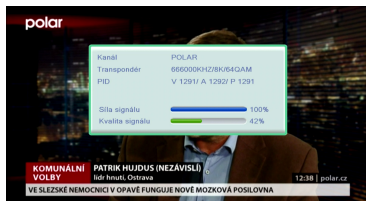

4. Instalace


Můžete vyhledat kanály dvěma způsoby:

- 1.DVB-T2 (Channel Scan) - Vyhledávání kanálů
- 2 .DVB-T2 (Auto Scan) - Automatické vyhledávání

Stiskněte “Doprava” tlačítko pro vstup do tohoto menu, poté pomocí tlačítek nahoru/dolů a vpravo/vlevo vyberte funkci, kterou potřebujete.

DVB-T2 Vyhledávání kanálů

DVB-T2 Automatické vyhledávání

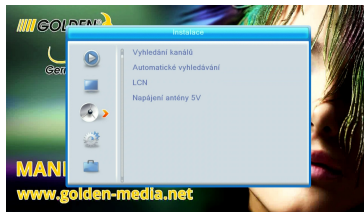


LCN- zapnuto/vypnuto

5. Nastavení Systému

Menu Nastavení Systému umožňuje pohodlně nastavení systému, viz obrázek.

Uživatelská příručka

Stiskněte “Doprava” tlačítko pro vstup do tohoto menu. Tlačítky nahoru/dolů

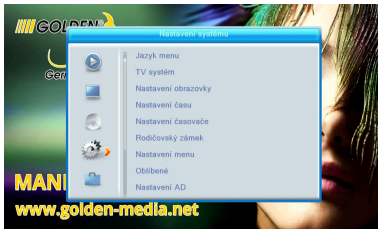

vyberte změny, které potřebujete.

Jazyk

TV Systém

Nastavení Displeje

Nastavení místního času

Místní nastavení kódu


Nastavení časovače

Rodičovský zámek


OSD Nastavení

6. Aktualizace Softwaru



Aktualizace pomocí USB

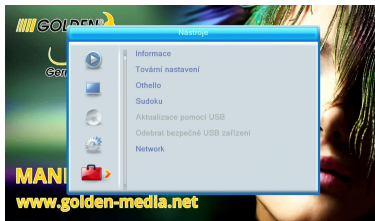


7. EPG

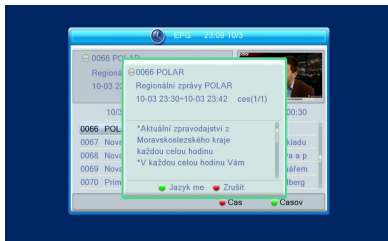

8. YOUTUBE

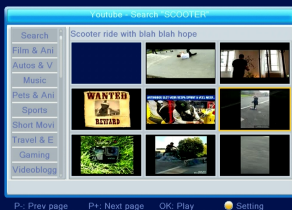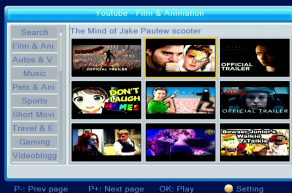

9. Nástroje

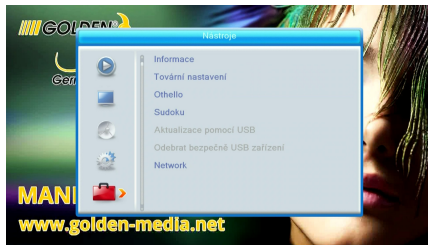

Bezpečnostní pokyny

Prosíme ! nevypínejte přijímač během aktualizace! Po skončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje už s novým SW.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu zařízení si přečtete všechny pokyny uvedené v této příručce včetně bezpečnostních pokynů.

**UPOZORNĚNÍ: ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘEDEJDETE NÁSLEDOVNĚ:
NEOTVÍREJTE TĚLO PŘÍSTROJE, NEZASAHUJTE DO VNITŘNÍCH ČÁSTÍ, SVĚŘTE
SERVIS KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKŮM.**

Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které představuje riziko úrazu elektrického proudu.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na nutnost dodržování pokynů údržby uvedených v dokumentaci přiložené k přístroji.

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI ČI VLHKOSTI, PŘEDEJDETE TAK POŽÁRU

ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití či nastavení zařízení může vést k nebezpečnému ozáření. Prosim, pozorně si přečtěte tento návod a vždy jej mějte k dispozici. Existují určitá doporučení a bezpečnostní opatření, které by měly být dodržovány:

(1) PŘEČTĚTE SI NÁVOD: Přečtěte si všechny bezpečnostní a provozní pokyny, dříve než začnete přístroj používat.

(2) DODRŽUJTE POKYNY: Dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny k předejití nebezpečí.

(3) DODRŽUJTE UPOZORNĚNÍ: Všechna upozornění by měla být respektována.

(4) ČISTĚNÍ: Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě. Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Použijte pouze vlhčený hadřík.

(5) PŘÍSLUŠENSTVÍ: Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem je nebezpečné.

(6) VODA A VLHKOST: Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu či v blízkosti bazénu.

(7) MANIPULACE: Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzoli nebo stůl. Pád výrobku může způsobit vážné zranění dětem i dospělým. Umístěte jen na místa doporučená výrobcem či s daným originálním příslušenstvím, které je součástí balení. Jakékoli upnutí by mělo být dle pokynů výrobce, stejně jako montážní materiál. Manipulace s přístrojem by měla být opatrná - rychlá pohyby či použití nadměrné síly může způsobit převržení přístroje a hrozí jeho poškození.

(8) PŘÍVOD VZDUCHU: Otvory skříňě zabraňují přehřátí přístroje a přispívají k spolehlivému provozu přístroje – **NEZAKRÝVEJTE!** Nepokládejte na postel, pohovku, koberece či podobné. Nepokládejte do polic či regálu, není-li řádně zabezpečeno větrání nebo nejsou dodrženy podmínky výrobce.

(9) ZDROJE: Tento výrobek používejte pouze v elektrických sítích určených pro daný produkt. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce či výrobce. U přístrojů napájených bateriemi se řiďte pokyny v návodu.

(10) OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU: Kabel umístěte tak, aby nebyl v žádné části namáhaný ohybem, případně aby nedošlo k jeho poškození jiným předmětem. Dbejte hlavně na místa, kde vystupuje napájecí kabel z těla přístroje či u konektoru elektrické sítě.

(11) KONEKTOR NAPÁJENÍ: Konektor je vybaven ochranou proti přetížení. Přečtěte si návod na výměnu nebo reset ochranného zařízení. Pokud je nutná výměna vidlice, ujistěte se, že technik používá náhradní konektor, stanovený výrobcem, se stejnými parametry jako originál.

(12) UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ ANTÉNY: Pokud je k výrobku připojena venkovní anténa či kabelového systému, ujistěte se, že jsou uzemněny tak, aby byla zajištěna ochrana proti přepětí a statické elektřině, dle příslušných platných norem.

(13) BLESKY: V případě bouřky, nenechávejte přístroj delší dobu bez dozoru, odpojte jej od elektrické zásuvky, antény či kabelového systému. Zabráníte tím poškození výrobku.

(14) ELEKTRICKÉ VEDENÍ: Venkovní anténa by neměla být v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo elektrického osvětlení či obvodů. Při instalaci věnujte maximální pozornost tomu, abyste zabránili kontaktu s elektrickým vedením – nebezpečí smrtelného úrazu.

(15) PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely či jiné spojovací zařízení – nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

(16) CIZÍ PŘEDMĚTY A TEKUTINY: Nikdy nevkládejte do přístroje cizí předměty, mohou se dotknout elektricky nabitých částí, které Vám způsobí poradení elektrickým proudem. Dále zabraňte politi přístroje.

(17) SERVISNÍ ÚKONY: Nepokoušejte se opravit přístroj sami, neotvírejte kryt, můžete se vystavit nebezpečí. Veškerou opravy svěťte kvalifikovanému personálu.

(18) POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU: Odpojte přístroj od elektriny a přenechejte servis kvalifikovanému personálu v případě že:

- je poškozený přívodní kabel či zástrčka

- byl polit tekutinou nebo na něj spadl cizí předmět
- byl přístroj vystaven dešti nebo vodě
- zařízení nefunguje normálně dle uživatelské příručky.

Nastavujte pouze ty parametry, které máte uvedeny v uživatelské příručce. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může způsobit poškození a dále si vyžádá náročnou práci vedoucí k navrácení do normálního provozu.

- byl poškozen mechanicky jiným způsobem.
- výrobek prokazuje zřetelnou změnu v provozu.

(19) NÁHRADNÍ DÍLY: Pokud jsou dostupné náhradní díly, ujistěte se, že technik použil díly výhradně doporučené výrobcem nebo mající stejné vlastnosti jako původní díl. Nepovolené náhrady mohou způsobit poradení či požár.

(20) BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA: Po dokončení každého servisního zásahu nebo opravě se zeptejte, zda byla provedena bezpečnostní kontrola, aby byl zajištěn řádný provozní stav přístroje.

- (21) **TEPLO:** Výrobek by měl být umístěn mimo dosah zdrojů tepla jako jsou radiátory, kamna a další zařízení.

Provozní teplota: 0°C ~ +45°C