

uživatelská příručka



PHT2 -10


Strojově přeloženo.

opatření

- 1) Viz bezpečnostních pravidel.
- 2) Uložení nainejšą manuál.
- 3) Zvláštní varování.
- 4) Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny.
- 5) Zařízení chráňte před vodou.
- 6) Čistěte pouze suchým ručníkem.
- 7) Neblokujte větrací otvory, instalaci zařízení v souladu s pokyny.

- 8) Neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou lampy, tepelné výměníky, kamna nebo jiné (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 9) Nepodceňujte význam řádné zásuvky. V případě, že poskytnutá zástrčka nezapadá do zásuvky, obraťte se na elektrikáře o výměnu zásuvky nevyhovující.
- 10) ochranu kabelu, a to zejména v zástrčce a přípojný bod se zařízením pošlapáním nebo byl vytažen.
- 11) Použití pouze příslušenství, jak je popsáno výrobcem.
- 12) Vyměňte zařízení od napájení při bouřce, nebo při použití po dlouhou dobu.
- 13) Veškeré opravy musí mít kvalifikovaný servisní personál. Toto nastavení je doporučeno, pokud existuje jakékoliv poškození zařízení, např.. Je-li napájecí šňůra zlomená nebo do přístroje vyšla tekutina nebo nějaký předmět spadající do přístroje, přístroj byl vystaven vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- 14) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná.
- 15) nepokrývají ventilační otvory přijímače papíry, látky, záclony, atd ..
- 16) Nepokládejte přístroj na žádné otevřené ohně (např. Svíčky).
- 17) S použitými bateriemi, které se starají o životní prostředí na určených místech.
- 18) Použití přehrávače při pokojové teplotě.
- 19) Hráč nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte žádné předměty naplněné kapalinou (např. Vázy).

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. POZOR: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, oheň, svíčky, atd. POZOR: Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nainstalována nesprávně. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy.



Symbol upozorňuje na nebezpečné napětí v zařízení způsobuje vznik nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Symbol upozorňuje na důležité aspekty použití a údržbu v dokumentaci dodané s tímto zařízením. Tento symbol označuje, že tento výrobek má




dvojitou izolaci mezi nebezpečným elektrické sítě a částmi dostupnými pro uživatele. Při servisu používejte pouze identické náhradní díly. Tento symbol přeškrtnuté popelnice



znamená, že výrobek se vztahuje směrnice 2006/66 / ES a 2012/19 / EU. Všechny elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím zvláštních úložišť určených vládou nebo místními úřady. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na zdraví a životní prostředí. Blíží informace o likvidaci starého spotřebiče, obraťte se na místní úřad, služby likvidace odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Tento výrobek je vyroben v souladu se směrnicí 2004/108 / ES.

Popis zařízení.


- hlavní jednotka

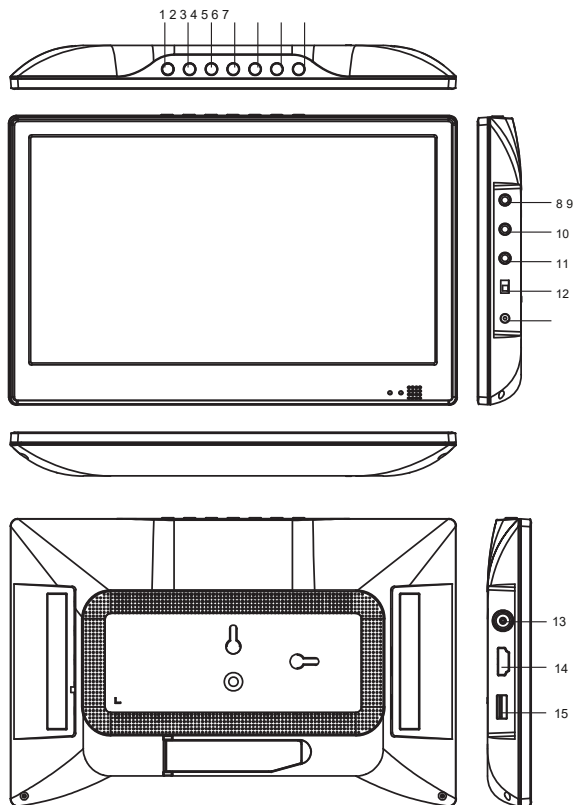

1. SOURCE - zdroj signálu
2. SETUP - NASTAVENÍ
3. OK
4. UP - UP
5. DOWN - dolů
6. LEFT / dolů
7. Právo / Volume Up
- Výstup 8. AV
9. vstup AV
10. Výstup pro sluchátka
11. ON / OFF - ON / OFF
12. -12 DC IN 9
13. ANT. - Vstup antény
14. OUT-OUT HD
15. USB JACK

Popis zařízení.

- dálkové ovládání

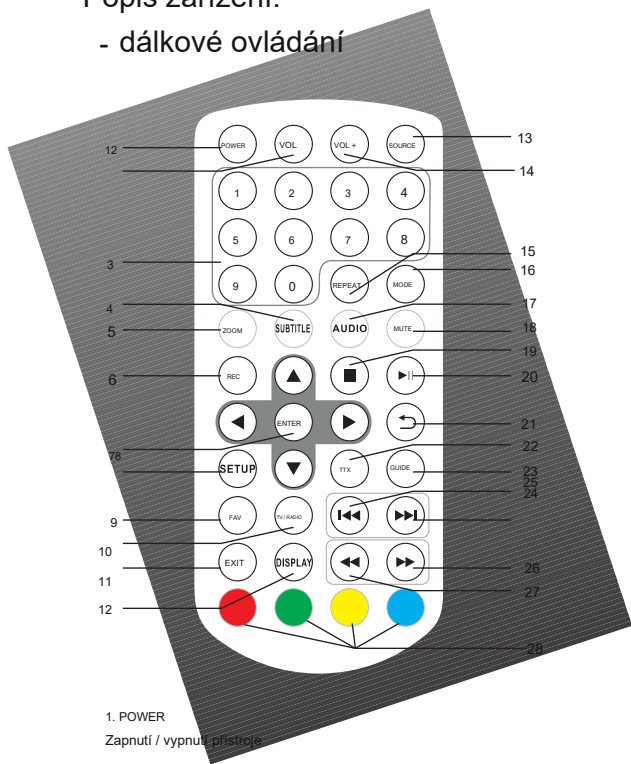

1. POWER

Zapnutí / vypnutí přístroje

2. VOL -

Ztlum

3. 0-9 číselných tlačítek vyberte položku s číslem.

4. SUBTITLE - CAPTION

Opakovaným stiskem SUBTITLE během přehrávání zobrazovat další jazyky titulků, pokud jsou k dispozici

5. ZOOM - ZOOM

JPEG: Použijte ZOOM pro zvětšení nebo zmenšení obrazu. Po každém stisknutí tlačítka ZOOM změní velikost obrazu.

6. REC - digitální programy

RECORD Record.

7. Potvrdit

ENTER

8. SETUP - NASTAVENÍ

Main Menu / Back

9. FAV - FAVORIT seznam

oblíbených programů

10. TV / RADIO se pohybuje mezi příjem TV a

rozhlas

11. Exit - Exit

12. DISPLAY Zobrazí informace o aktuálním

kanálu

13. SOURCE - SOURCE Vyberte zdroj: TV

nebo AV IN

14. VOL +

Volume Up

15. REPEAT - Opakování Replay video nebo

mp3 souboru

16. MUTE - Ztlumit

Ztlumit zvuk.

17. AUDIO

Opakovaným stiskem tlačítka AUDIO během přehrávání zvolit jiný jazyk vysílání, pokud jsou k dispozici.

18. MODE

Menu režimu.

19. STOP

20. PLAY / PAUSE

21. Návrat

22. TTX

23. GUIDE

Zobrazovat televizní program.

24. I Tlačítko ◀◀

Přejít na předchozí kapitolu / předchozí skladbu.

25. BUTTON ▶▶

Přejít na další kapitolu / následující skladbu.

26. BUTTON ▶▶

Rychlý posun vpřed.

27. Rewind. ◀◀

28. červená / zelená
další klávesy.

Setup menu tlačítko MODE.

- Obrázek



Jas Můžete nastavit jas displeje.

CONTRAST Nastavení kontrastu obrazovky.

COLOR

Nastavte, jak velký důraz na barvy na obrazovce.

POLSKÝ Nastavení jazyka nabídky.

Reset Obnovení výchozího nastavení.

STANDBY

Tato funkce umožňuje, aby po 3 až 4 hodinách automaticky přepne do pohotovostního režimu.

3 H (3 hodiny): Zařízení se po 3 hodinách se automaticky do pohotovostního režimu, po stisknutí libovolné klávesy. H 4 (4 hodiny): Jednotka se po 4 hodinách automaticky přepne do pohotovostního režimu po stisknutí libovolné klávesy. OFF (Vypnuto): Automatický pohotovostní režim je zakázán.

Začínáme.



Ujistěte se, že je přijímač připojen k napájení a všechny spoje jsou provedeny správně.

Zapnutí receiveru.

Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přijímače. Pokud používáte přijímač poprvé nebo byl obnoven do továrního nastavení, na televizní obrazovce se objeví nabídka instalace.

- (1) Vyberte [OSD Language] [OSD Language] a stiskněte tlačítko VPRAVO / VLEVO pro volbu jazyka.
- (2) Vyberte [Země] a stiskněte tlačítko VPRAVO / VLEVO vyberte zemi pobytu.
- (3) Vyberte [HLEDÁNÍ. Kanál] a stiskněte tlačítko OK nebo doprava spustit automatické vyhledávání kanálů.
- (4) Po vyladění úložném kanálu je připraven k provozu.

Základní operace na televizoru.

- Správce Instalační program

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko SETUP a vyberte možnost [Program]. Menu obsahuje nastavení správce možnosti programu. Vyberte a stiskněte OK nebo právo na změnu nastavení. Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu.



Editovat programy.

Chcete-li upravit své programové předvolby (zámek, přeskočit, oblíbený, přesunout nebo odstranit), vstup do programu pro úpravu nabídky. Tato nabídka vyžaduje heslo. Výchozí heslo je „000000“.



Začínáme.

Vytvořit seznam oblíbených programů.

Můžete si vytvořit seznam oblíbených programů, které si můžete snadno volat.

Vytvořit seznam oblíbených programů:

1. Vyberte preferovaný program, stiskněte FAV. Symbol ve tvaru hvězdy a program bude uložen jako oblíbený.
2. Přejděte na předchozí krok pro výběr více oblíbené programy.
3. Chcete-li zastavit a ukončit program Edit, stiskněte tlačítko EXIT.

Odstranění oblíbené ze seznamu:

Stisknutím tlačítka FAV na programu s hvězdičkou. Zvolte „off“

Zobrazení seznamu oblíbených programů:

1. Stiskněte tlačítko FAV, a seznam oblíbených programů.
2. Stiskněte UP / DOWN pro zobrazení své oblíbené programy.
3. Stisknutím tlačítka OK vyberte oblíbený program.

Smazání televizi nebo rozhlasové programy ze seznamu.

1. Zvolte program ze seznamu a poté stiskněte MODRÉ tlačítko. Stisknutím tlačítka OK odebrat program.
2. Přejděte k předchozímu kroku vybrat více programů, které chcete odstranit.

Přeskočit programy televize nebo rozhlasu na seznamu.

1. Vyberte program, který chcete přeskočit a stiskněte ZELENÉ tlačítko. Zelený symbol „SKIP“ na jméno programu. Od této chvíle to bude přeskočen.
2. Přejděte na předchozí krok pro výběr více programů.
3. Pro potvrzení a odchod stiskněte tlačítko EXIT.

Chcete-li vypnout přeskočit TV nebo Radio: Stiskněte ZELENÉ tlačítko na programu se symbolem „Přeskočit“.

Přesunout televize nebo rádio.

1. Vyberte preferovaný program a poté stiskněte červené tlačítko. Objeví nesoucí vybraný program.
2. Stiskněte UP / DOWN pro přesun programu.
3. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
4. Opakujte výše uvedené kroky pro přesun více kanálů.

pojistné programy

Blokování vybraný televize nebo rozhlasu:

1. Vyberte program, který chcete uzamknout a stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Symbol ve tvaru zámku. To znamená, že program je blokován.
2. Opakujte předchozí krok uzamknout více programů.
3. Pro uložení a opuštění menu stiskněte tlačítko EXIT.
4. Stisknutím tlačítka ŽLUTÉ zakázat zablokadé program.
5. Chcete-li zobrazit zamknutý program, budete muset zadat heslo.

GUIDE (elektronický programový)

GUIDE je TV průvodce, který zobrazuje naplánované televizní program na sedm dní dopředu pro každý nalažený kanál. Stiskněte tlačítko GUIDE na dálkovém ovladači pro přístup k obsluze.



Můžete pomoci tlačítek nahoru / dolů vyberte preferovaný program. Pokud existuje více než jednu stránku informací o programu, použijte MODRÉ tlačítko pro listování stránkami nahoru a tlačítko žlutá pro stránku dolů.

třídění kanálů

Kanál možnosti třídění:

[LCN] - Třídění kanálů ve vzestupném pořadí. [Onid] - Třídění kanálů identifikační Er oblasti?. [Name] - Třídění kanálů v abecedním pořadí. [ID služby] - Třídění kanálů pomocí identifikace Er síť?.

LCN (logické číslo kanálu)

Nastavit LCN zapnout nebo vypnout.

nastavení obrazu

Pro přístup k nastavení obrazu, stiskněte tlačítko SETUP a vyberte možnost [Obraz].

Menu obsahuje možnosti pro nastavení obrazu. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů vyberte možnost a stiskněte tlačítko doprava / doleva upravte nastavení. Stiskněte EXIT pro odchod z menu.



Aspect Ratio

Nastavte formát zobrazení na 4: 3 Panscan, 4: 3 Letter Box 4: 3 Full, 16: 9, velkoplošná obrazovka, 16: 9 nebo Pillarbox Auto získat maximální formát obrazu při sledování televize.

rezoluce

Změňte toto nastavení, pokud videa nezobrazuje správně. Toto nastavení by mělo být kompatibilní s většinou běžně používaných rozlišení HDMI. [480i] pro televizní systém NTSC. [480P]: pro NTSC televizního systému. [576i] pro PAL TV systém. [576P]: PAL TV systém. [720p]: Pro TV systému NTSC nebo PAL. [1080i]: Pro TV systému NTSC nebo PAL. [1080P]: Televizní systém NTSC nebo PAL.

formát TV

Změňte toto nastavení, pokud videa nezobrazuje správně. Toto nastavení by mělo být v souladu s přenosovou formát používaný ve vaší zemi. [NTSC]: televizní systém NTSC. [PAL]: PAL TV systém.

vyhledávání kanálů

Vyhledávání kanálů, stiskněte tlačítko SETUP a vyberte [vyhledávání kanálů]. Menu obsahuje nastavení možností hledání kanálů. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko vpravo / vlevo upravte nastavení. Stiskněte EXIT pro odchod z menu



auto Search

Vyhledávat a automaticky nainstalovat všechny kanály. Tato možnost nahradí všechny přednastavené kanály.

1. Vyberte [Auto Search] a stiskněte tlačítko OK nebo RIGHT

spusťte vyhledávání kanálů.

2. Chcete-li zrušit vyhledávání kanálů, stiskněte tlačítko EXIT.



manuální vyhledávání

Tato volba přidá nové kanály beze změny aktuálního seznamu kanálů.

1. Vyberte [Manual Search] a stiskněte tlačítko OK nebo vpravo. Pátrání obrazovky kanálu.



2. Stisknutím tlačítka vpravo / vlevo vyberte frekvenci kanálu.

3. Stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání kanálů. Pokud je nalezen kanál, je uložen a přidán do seznamu kanálů. Pokud tomu tak není, nalezených nových kanálů pro program přijde do hlavního menu.

země

Vyberte svou zemi trvalého bydliště.

Napájení antény Antenna Power - zapnutí nebo

vypnutí.

nastavení času

Stiskněte SETUP, pak vyberte [Time]. Volby menu zapewiera nastavení času. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů vyberte požadovanou volbu. Stisknutím tlačítka vpravo / vlevo vyberte. Stiskněte EXIT pro odchod z menu.



časový posun

Zvolit automatické nebo manuální posun režim korekce GMT.

Country (Region)

Čas pro tento region je nastaveno automaticky při výběru země v menu Channel Search.

Časové pásmo

Vyberte časové pásmo, kdy [Časový posun] nastavena na „Manual“.

možnosti

Stiskněte SETUP a vyberte [Možnosti]. Menu obsahuje možnosti pro jazyk OSD, jazyk titulků a jazyk zvukového doprovodu.

Vyberte možnost a stiskněte tlačítko doprava / doleva upravte nastavení. Chcete-li ukončit, stiskněte tlačítko EXIT.



jazyk OSD

Vyberte jazyk OSD.

audio jazyk

Vyberte si preferovaný jazyk zvuku pro sledování televizních kanálů. V případě, že jazyk není k dispozici, bude používat výchozí jazyk programu.

jazyk titulků

Vyberte si preferovaný jazyk titulků.

digital audio

Nastavte požadovaný formát zvuku ve slotu HDMI PCM, Raw On HDMI, HDMI O Raw?, O? (Je-li k dispozici).

nastavení systému

Stiskněte SETUP a vyberte možnost [System]. Menu obsahuje možnosti nastavení systému. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů vyberte požadovanou volbu. Stisknutím tlačítka vpravo / vlevo můžete upravit nastavení. Stiskněte EXIT pro odchod z menu.



Rodičovský zámek

Můžete omezit přístup k programům, které nejsou vhodné pro děti. Chcete-li snížit / zabránit program, musíte zadat výchozí heslo „000000“ nebo vlastní heslo.

Nastavení hesla

Nastavit nebo změnit heslo pro uzamčené programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí heslo „000000“. Budete vyzváni k zadání nového hesla. Pro potvrzení znovu zadejte nové heslo. Po potvrzení stiskněte tlačítko EXIT pro odchod z menu.

Obnovení továrního nastavení

PHT2-10 vrátit do továrního nastavení. V menu zvolte [Obnovení standardního nastavení] a stiskněte tlačítko OK nebo vpravo. Zadejte heslo nebo výchozí heslo „000000“ a stiskněte tlačítko OK.

Tato volba smaže všechny nastavené kanály a nastavení.

data

Viz informace o modelu, hardwaru a softwaru.

aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru pomocí USB paměti.

USB

Stiskněte SETUP a zvolte USB.



multimediální

Přepnout do režimu USB a připojte USB pro prohlížení souborů.

nastavení obrazu

Nastavte parametry pro prohlížení obrázků.

konfigurační Films

Nastavte parametry pro zobrazování titulků.

Konfigurace PVR

Nastavení parametrů záznamového zařízení.

Speci? Kationtoměnič Technické

položka	sub ítem	parametr
ladka	vstupní frekvence	170 MHz ~ 230 470 ~ 860 MHz
	RF Input Level	- 25 - -79 dBm (64QAM) - 19 - -75 dBm (256QAM)
	IF Bandwidth	7 MHz a 8 MHz
	modulace	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
video	formát Decoder	MPEG 4 AVC/H.264 HP @ L4 MPEG 2 HEVC / H.265 HT @ L4 MP @ ML_HL
	výstupní port	CVBS, HDMI
audio	formát Decoder	MPEG-1 (vrstva 1 a 2 & 3)
	audio výstup	stereo
energie	napětí	DC 9 V (1,5 A)
	Pracovní Power	≤ 15 W

Běžné problémy

problém	možná příčina	řešení
žádný obraz	Napájecí zdroj je odpojen	Připojte napájení
	Hlavní vypínač není zapnutý	Zapněte hlavní vypínač
Obrazovka zobrazuje “Žádný signál”	Anténa není závislý	Připojit anténu
	nesprávné nastavení	Původní nastavení
žádný zvuk	Chybějící nebo nesprávné propojení s audio kabelem	Připojte správné audio kabel
	ztlumený zvuk	Odtlumte / unmute
	Nesprávná zvuková stopa	Zkuste jinou zvukovou stopu
Jediný zvuk, žádný obraz	Chybějící nebo nesprávné propojení s	Ujistěte se, že jsou kabely správně připojeny
	Rozhlasový program je vysílán	Stisknutím tlačítka TV / RADIO pro návrat do TV
Dálkové ovládání nefunguje	Baterie jsou vybité	Vyměnit baterie
	Dálkový ovladač není nasměrován na televizor nebo není dostatečně blízka k přijímači	Správný grip dálkové ovládání a přiblížit k přijímači
Obraz není hladký Viditelné zkreslení	Signál je příliš slabý	Zvýšit úroveň signálu, např. Zapněte napájení antény

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné Služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme odpovědnost.

Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost.

Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a vybavený potřebnými kodeky.

Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání.

Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky nelze zařízením.

Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.

Copyright ©2019 - Všechna práva vyhrazena - Sapro s.r.o.