

# DI-WAY T2-ONE HEVC H.265 DVB – T/T2 TERRESTRIAL



# Bezpečnostní opatření

Tento přijímač byl navržen a vyroben tak, aby splňoval mezinárodní bezpečnostní normy. Před použitím tohoto přijímače si pozorně přečtěte následující bezpečnostní opatření.

Hlavní napájení:

Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky 90 ~ 250 V 50 / 60Hz.

Přetížení:

Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Kapaliny:

Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné vodou.

Větrání:

Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumísťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače.

Čištění:

Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).

Připojení:

Odpojte přístroj od elektrické sítě, když jej připojujete k satelitnímu LNB nebo jej odpojíte od LNB. V opačném případě by pravděpodobně mohlo dojít k poškození LNB.

Umístění:

Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.

Rozbalení:

Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.


# System a menu

## System PVRR

Aktuální systém podporuje: režim DTV a režim multimediálních médií. Režim DTV je pro televizní vysílání; Multimediální režim je určen pro spuštění multimédií, hry, nahrávání (nahrávání funguje až po aktivaci přes PIN), správu disků atd.

Automatický vstup do režimu DTV při spuštění systému, stisknutím [SOURCE] přepnete jiný režim.

Zobrazení hlavního menu:

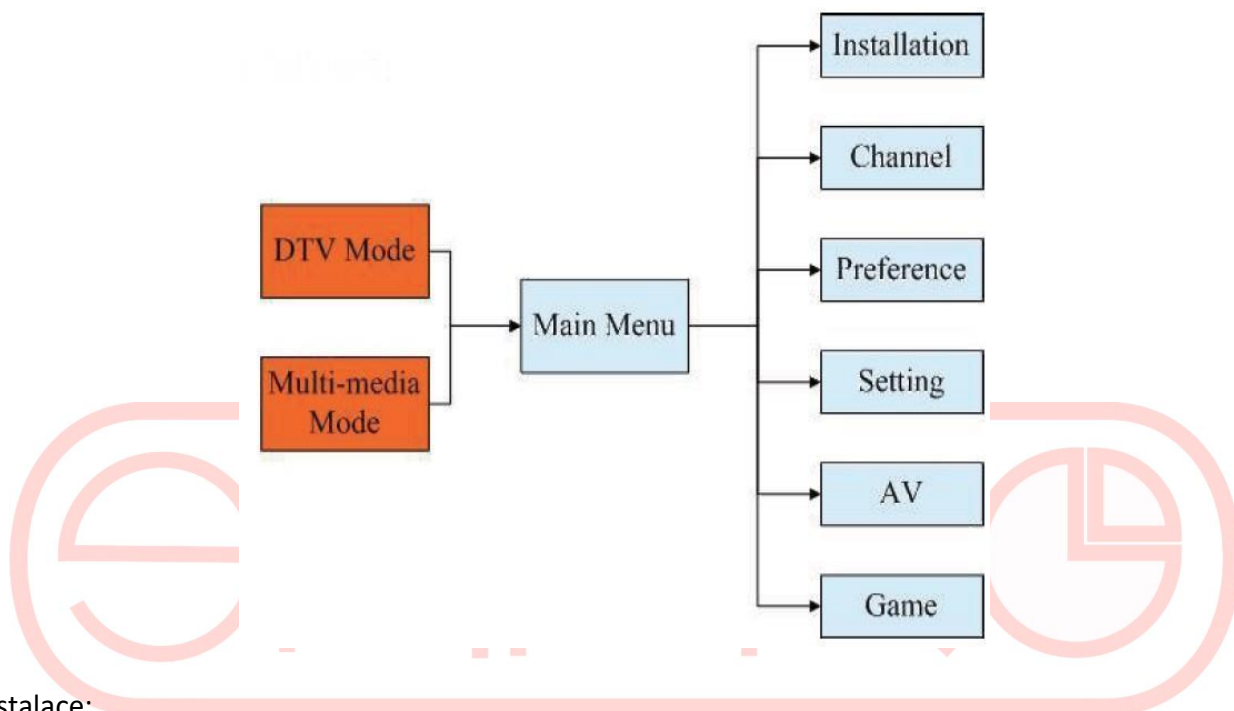


Instalace:

Nastavení pouze v režimu DTV D Nastavení pouze v režimu USB D Nastavení v režimu USB a DTV

## DTV Mode


Inicializace:

Inicializace je zapotřebí pro první vstup do systému nastavením jazyka, časového pásma země, aktivní antény a číslo kanálu apod. Po nastavení zvolte možnost Start Scan: h) a stiskněte [ENTER] pro skenování kanálů a všechny dostupné kanály bude automaticky rezervováno. Menu se zobrazí takto:

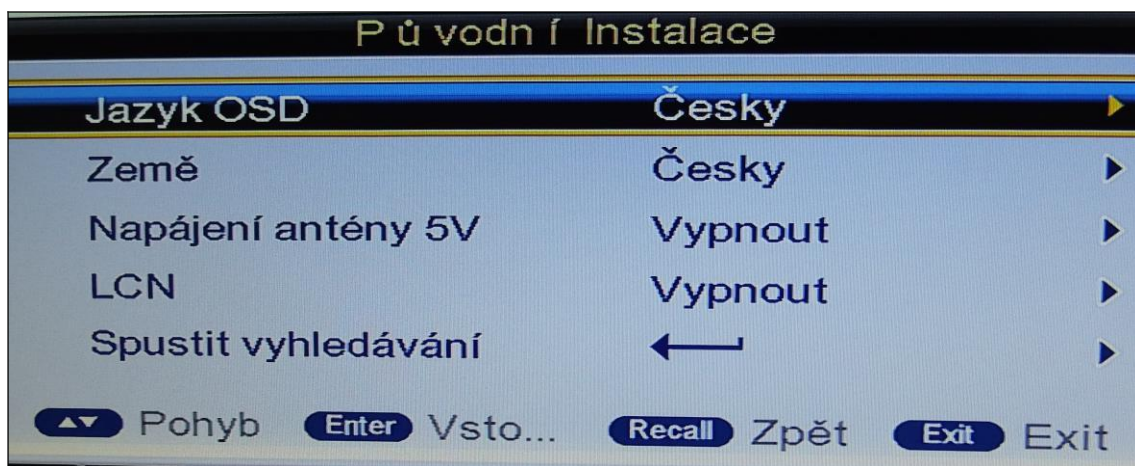

### Jazyk a přepínání vlevo a vpravo

1. V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko [AUDIO] tak, aby odpovídalo jazyku aktuálního programu a zobrazte seznam kanálů vlevo a vpravo:

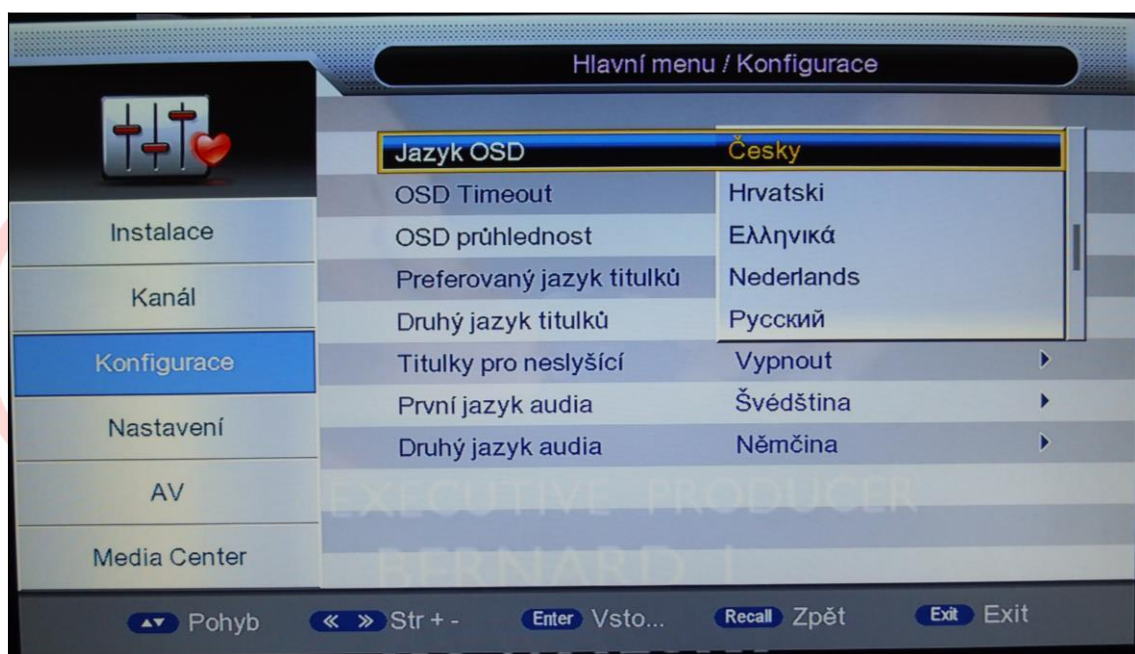


2. Stiskněte [LEFT / RIGHT] pro výběr levého a pravého kanálu nebo stereo, stisknutím [UP / DOWN] vyberte jazyk;
3. Stiskněte [ENTER] pro ukončení nastavení.



# EPG


Stisknutím tlačítka [EPG] zobrazíte informace o programu:

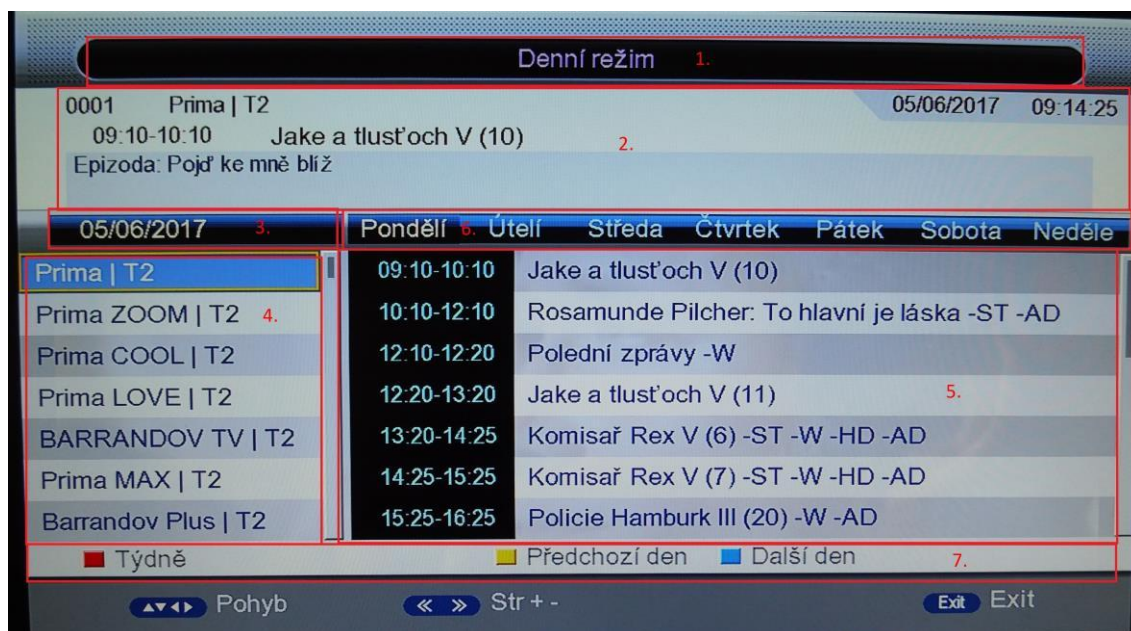

Výchozí režim EPG zobrazuje režim Now / Next, 7 částí:


- (1) krok 1 zobrazuje aktuální stav EPG;
- (2) krok 2 zobrazuje informace o aktuálním čase a programu;
- (3) krok 3 zobrazuje podrobné datum;
- (4) krok 4 zobrazuje program, stiskněte [UP / DOWN] pro přepnutí programu nebo pro přepnutí stránek stiskněte [PAGE - / +].
- (5) krok 5 zobrazuje událost Now, stiskem [UP / DOWN] pro kontrolu programu stiskněte [LEFT/RIGHT] změňte NOW nebo NEXT;
- (6) krok 6 zobrazuje přehled dnů;
- (7) krok 7 zobrazuje přehled a umožňuje přepínat mezi dny/týdny;

Zobrazení denního režimu:

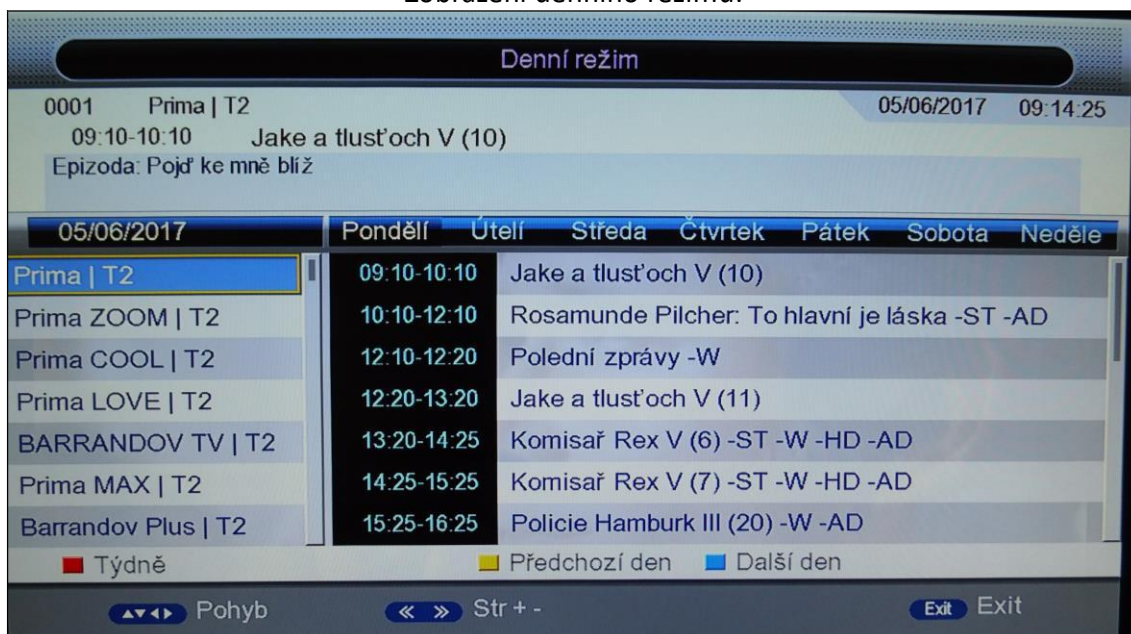

Stisknutí žlutého tlačítka nebo modrého tlačítka můžete měnit od pondělí do neděle.

3. Stiskněte červené tlačítko pro zadání týdenního režimu:

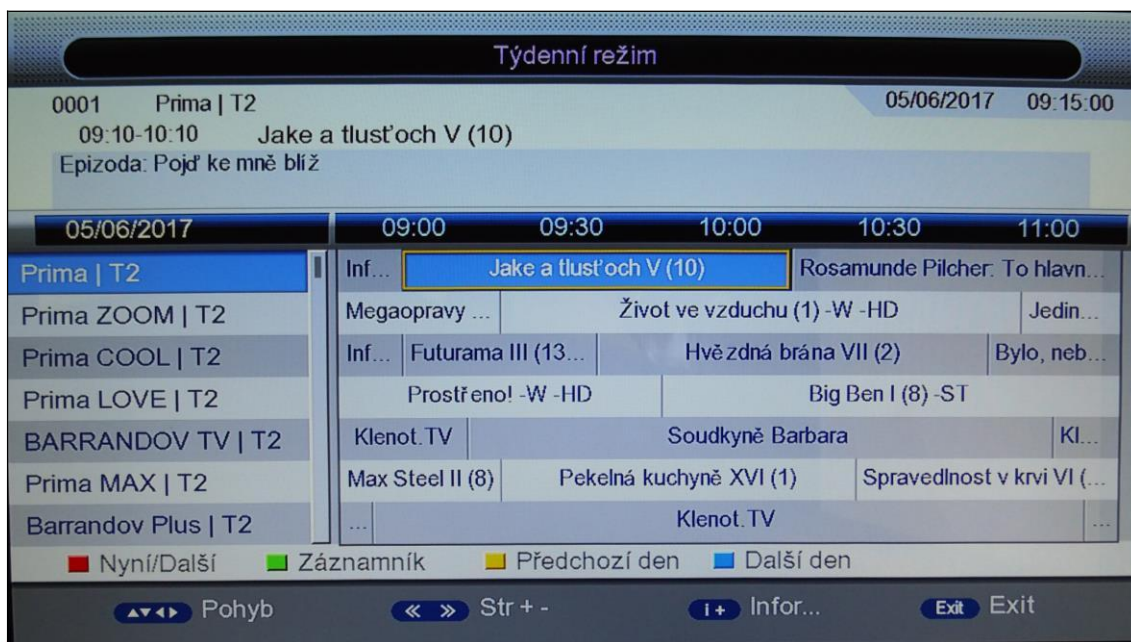


Stisknutím [LEFT / RIGHT] přepnete okna.

## TELETEXT


Zmáčkněte (TTX) pro vstup do menu s programy

- 4.1. Číslo stránky (100-899) v teletextu, které se má změnit;
- 4.2. Stisknutím [UP / DOWN] a [PAGE +/-] přepněte stránky;
- 4.3. Dlouze stiskněte tlačítko [UP / DOWN] pro rychlé přepnutí stránek;
- 4.4. Stisknutím [ENTER] změňte průhlednost TTX;
- 4.5. Stisknutím tlačítka [LEFT / RIGHT] přepněte na podstránku aktuální stránky, pokud zvolíte [AUTO], automaticky se přepne na podstránky;
6. Čtyři barevná tlačítka se používají jako návod, jeho specifické funkce jsou určovány kódem;
7. Stisknutím tlačítka [TIX] nebo [EXIT] opustíte nabídku

# Multimediální režim

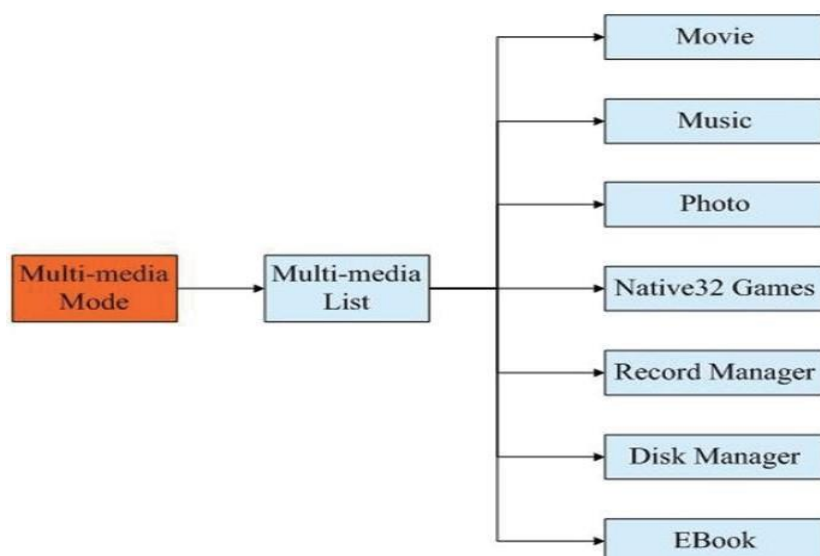

Stiskněte tlačítko [SOURCE] pro přepnutí režimu DTV nebo režimu multimédií. Pokud zvolíte režim multimédií, zkontroluje, zda je zařízení USB (CARD) automaticky připojeno. Není-li zařízení USB (CARD) nebo zařízení USB (CARD) vloženo, zobrazí se:

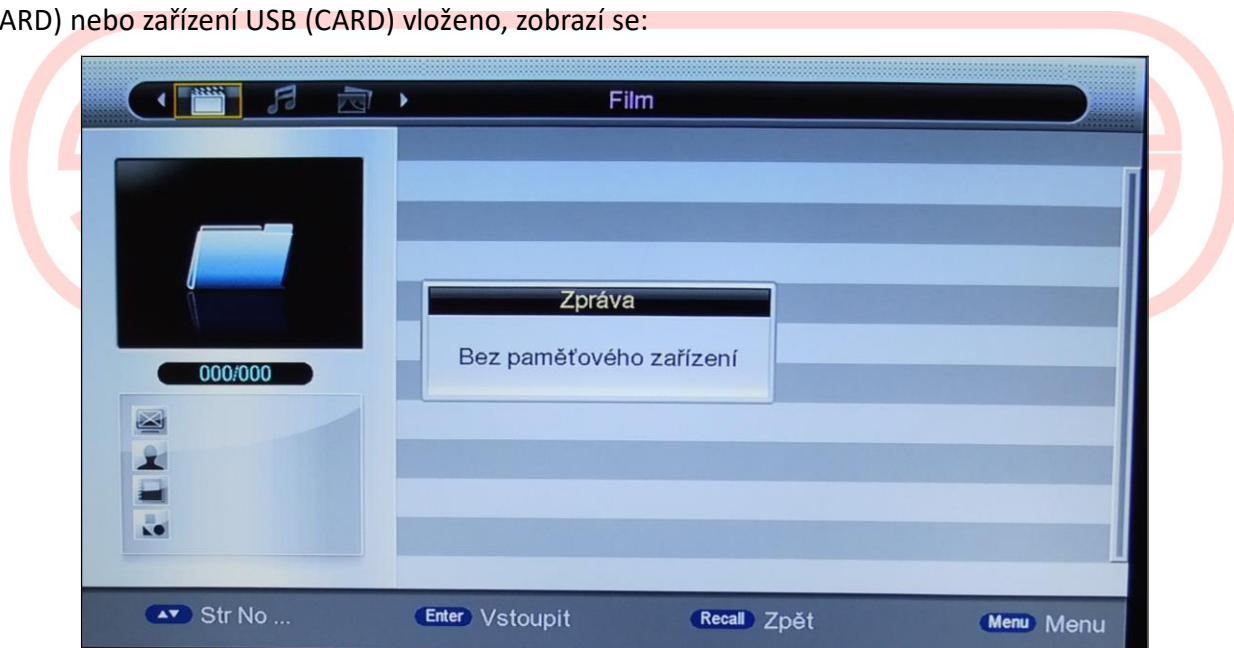

Vložte USB flash a zařízení bude automaticky zpracováno.


## Hlavní nabídka

Hlavní nabídka obsahuje instalaci, kanál, předvolbu, nastavení, AV, Game.



# Instalace

Instalační program obsahuje vyhledávací vyhledávání automatického vyhledávání a filtrování kanálů. Upozornění: Tuto funkci nelze vybrat v režimu multimediálních médií.

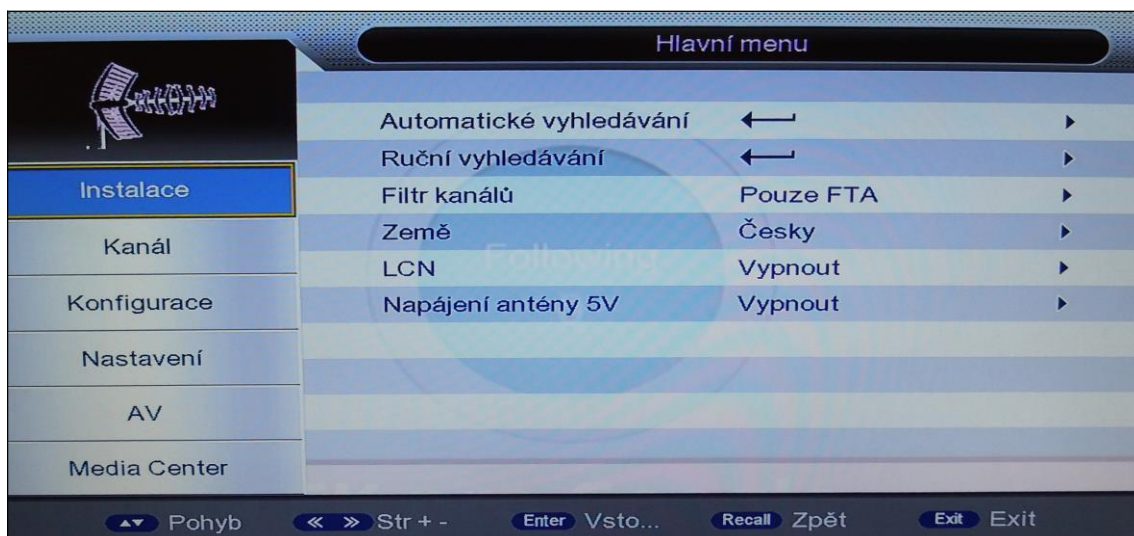


Stiskněte tlačítko [UP / DOWN] pro volbu položky [Installation] (Instalace) a poté stiskněte [ENTER] nebo [RIGHT] pro zadání výchozího hesla (0000)



## Automatické vyhledávání

Stisknutím tlačítka [UP / DOWN] vyberte položku [Auto Search] a poté stiskněte [ENTER] nebo [RIGHT]. Zobrazí se zpráva, zda chcete vymazat předchozí televizní programy. Zadejte [YES] pro zadání [Auto Search]:



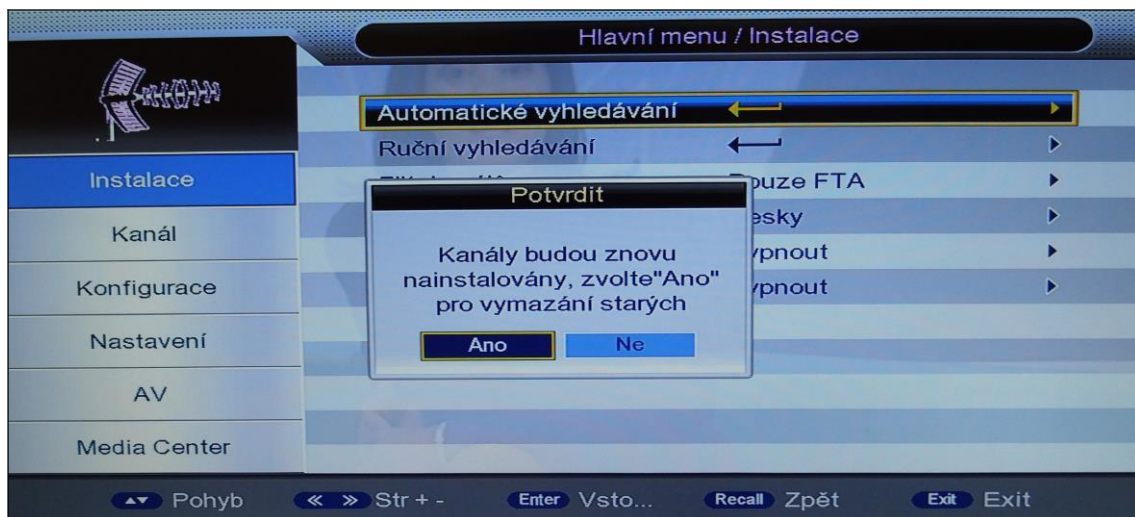

Systém skenuje programy a automaticky je ukládá:



# Kanál

Kanál má dvě možnosti, včetně Správce kanálů a Seznam oblíbených položek. V hlavní nabídce stiskněte [UP / DOWN] pro výběr kanálů a poté stiskněte [ENTER] nebo [RLGHT]



## Jazyk OSD

Jazyk OSD se používá hlavně pro změnu jazyka nabídky a tipů. Stisknutím [UP / DOWN] vyberte jazyk a potvrďte stisknutím [ENTER]:



# Multimedia

Multimédia lze nastavit pouze v režimu multimédií.



3.1.1 Opakování filmu: Při přehrávání video souboru vyberte režim smyčky: Dir, One, OFF

3.1.2 Opakování hudby: Vyberte režim smyčky při přehrávání zvukových souborů: Dir One OFF3 3


Opakování fotek: Vyberte režim smyčky při přehrávání grafického souboru: nrr ', OFF

4 [Bgmusic]: Zvolte [YES] nebo [NO] a ujistěte se, zda podporuje bgmusic (při přehrávání snímků nebo při čtení elektronických knih)

5 [Slide Time] (Čas snímku): Vyberte čas přehrávání snímků jako formu Slide-show 6 [Effect]: Vyberte efekt přehrávání snímků v prezentaci.

## Nastavení

[Nastavení] slouží k nastavení nebo upgrade systému.

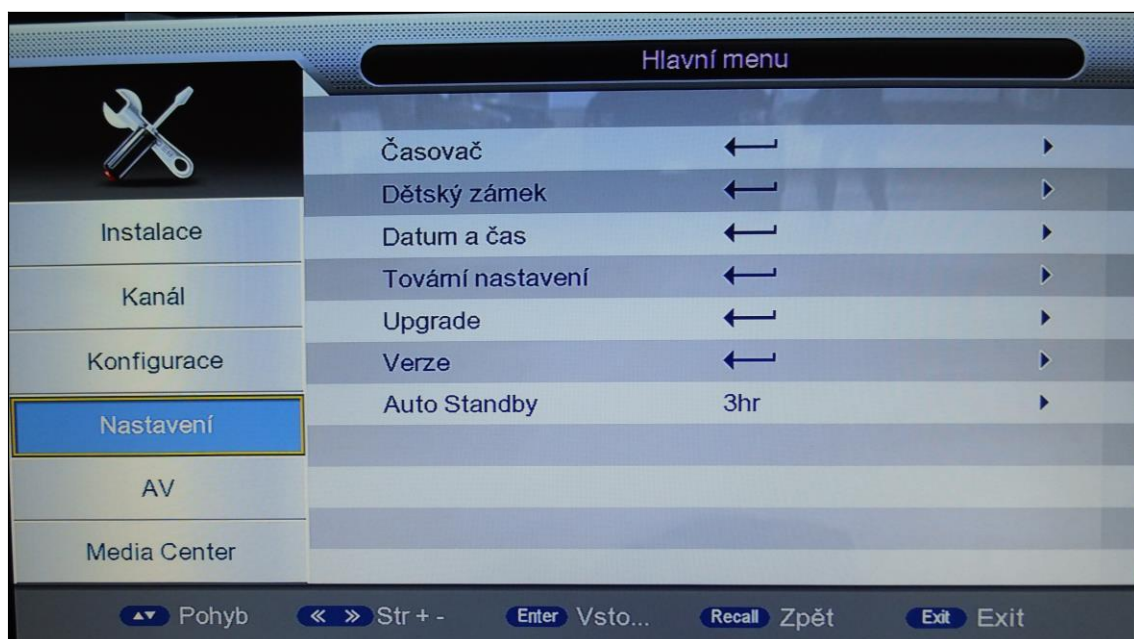





# Časovač

Přijímač je připravený pro záznam programu, ale je nutné aktivovat tuto funkci.

Časovače se používají ke správě a úpravě vyhrazeného programu. V nabídce TURNERS můžete zobrazit a upravit název, čas spuštění a typ vyhrazeného programu:

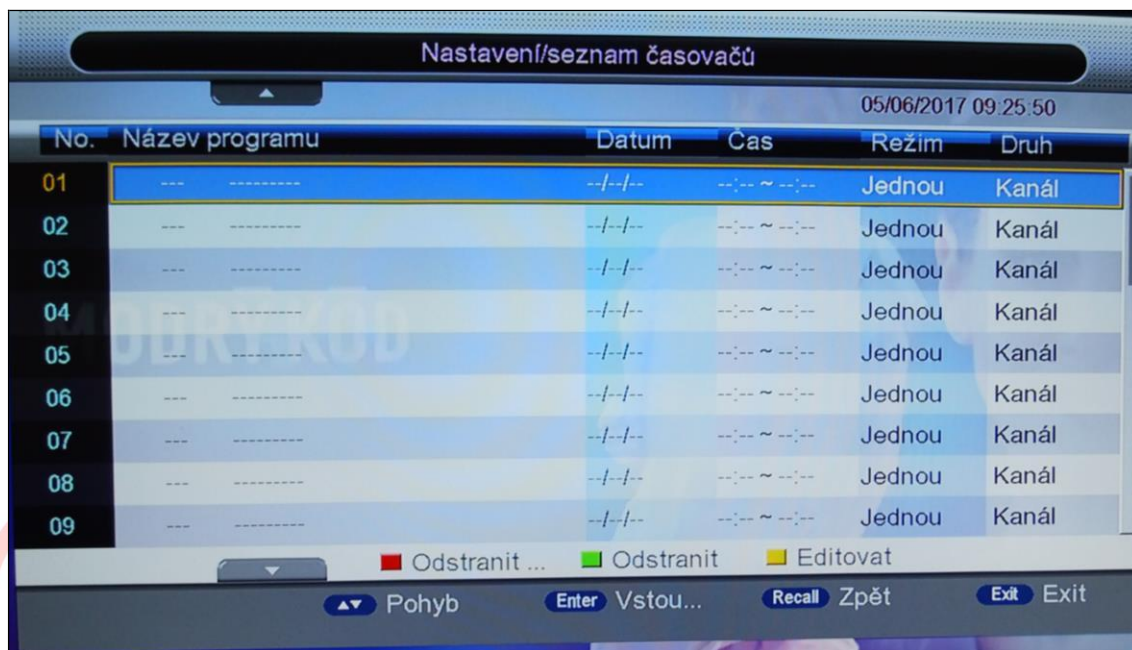

Zleva doprava: čísla, název programu, datum, čas, režim, vyhrazený typ

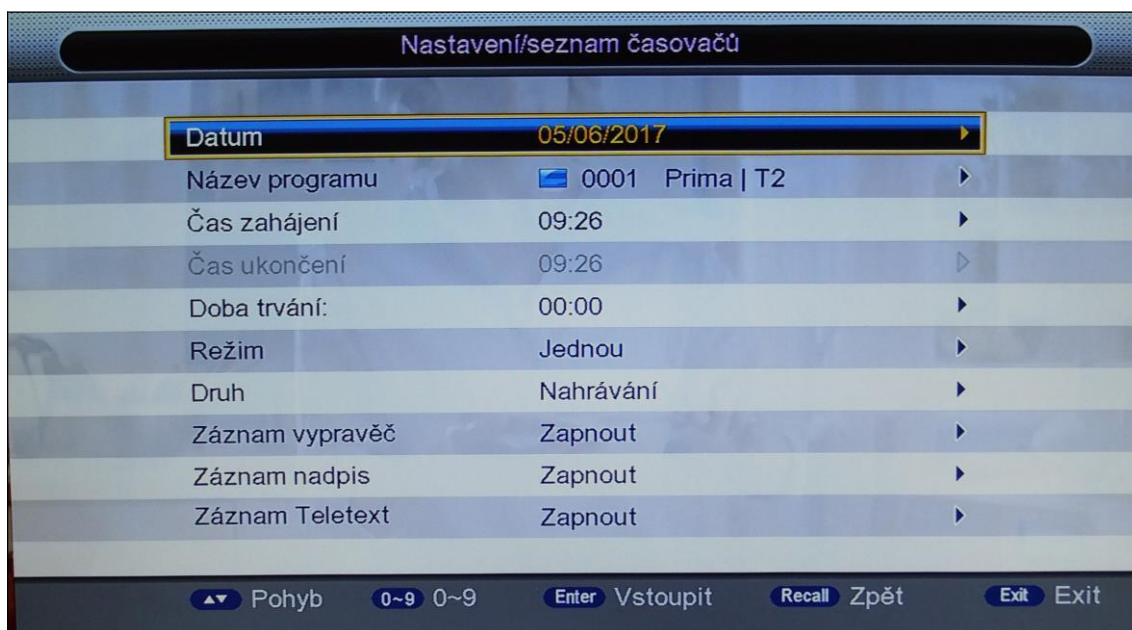

(4.1.1) (datum) vyberte den pro určení data, pokud chcete změnit datum, po výběru [Date], stiskněte [RIGHT] a editovat;



(4.1.2) (Program Name) je název jmenovaného programu, chcete-li změnit příkaz název, po výběru [Program Name] stiskněte [RIGHT] pro úpravu;

(4.1.3) (Start Time) se používá pro stanovení času, pokud chcete změnit čas, po výběru [Start Time] stiskněte [RIGHT] pro úpravu;

(4.1.4) [End Time] nelze nastavit uživatelem, když je [Type] videorekordér nebo nahrávání, změní se automaticky podle Start time a doba trvání je nastavena uživatelem. Když [Type] je poslední volbou, bude [End Time] oddělen od [Start Time].

(S) [Doba trvání] lze nastavit pouze v jedné situaci, kdy je [Typ] videorekordér nebo Režim záznamu, nastaven do trvalého času rezervace vypálení po výběru, [Program Name], stiskněte [PRAVÝ] pro konečnou úpravu;


(6) [Model] je nastavení režimu pro opakování jednou, denně, týdně a měsíčně. V režimu One Once (pouze jednou) byla uložena pouze jedna změna přijímače, po zvolení denního režimu bude smazána každý den v určeném čase; V režimu Týdně, bude stanovený čas v určeném týdnu každý týden; V měsíčním režimu se bude měnit každý měsíc v určeném čase;

(7) [Type] slouží pro nastavení typu, pět typů: Recorder, VCR, On, kanál a pohotovostní režim. Rekordér je určen k vypalování určeného programu. Můžete zvolit, zda se má vypálit AD, TTX s titulky nebo ne; Videorekordér má také vypalování programů, ale může vypálit pouze program, nelze vypálit AD, TTX a titulky; když je [Type] zapnuto, pokud je přijímač v zapnutém režimu, automaticky se spustí budík a přehraje vyhrazený program; Když je [Typ] kanál, půjde do stanoveného programu automaticky v nastavení času; Když je položka [Typ] v pohotovostním režimu, nastavte přepínač do pohotovostního režimu v nastaveném čase.

AD rekordér, Subtitle Recorder, Teletext Recorder může být použitý pouze s podmínkou, že [Typ] je Recorder, pro výběr vypálení AD, TTX s Titulky nebo ne.

## Dětský zámek

Dětský zámek slouží k nastavení programu Child Lock, aby se zabránilo tomu, že děti budou mít přístup k některým informacím. Zvolte [Child Lock] a poté stiskněte [ENTER], zobrazí se vstupní pole pro zadání hesla a poté zadejte správně heslo (výchozí heslo je 0000), vstoupíte do menu:

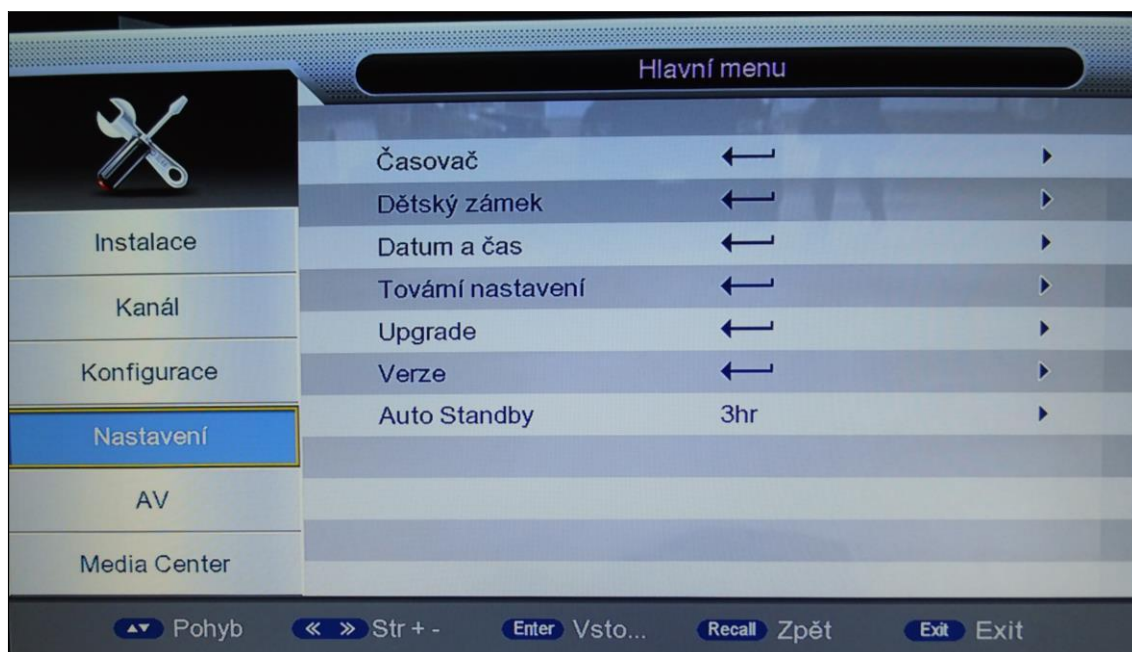

[Child Lock] má následující tři možnosti:

- (1). [Systémový zámek]: použití, zda povolit dětský zámek nebo nikoliv;
- (2). Rodičovské hodnocení: limitováno věkem 4-18 let, pokud je 0, nenavrhuje žádné omezení.
- (3). Změna PIN kódu: slouží pro změnu hesla, po výběru možnosti změnit pin kód, stiskněte [ENTER], objeví se okno se zprávou [Change Pin Code].

Zadejte správné heslo a poté dvakrát potvrďte stejné heslo a nové heslo se úspěšně nastaví.

## Tovární nastavení

Slouží k obnovení do továrního nastavení, stisknutím [UP / DOWN] a výběrem položky [Factory Reset] a poté stisknutím klávesy [ENTER], po zadání zadáte správné heslo (výchozí 0000) Systém se vrátí do továrního nastavení, poté vyskočí systémové počáteční menu a provede systém, aby se znovu inicializoval.

## Nastavení AV

[AV] slouží k nastavení souvisejících voleb týkajících se výstupu videa, jasu, rozlišení, výchozího formátu apod. V nabídce [Main Menu] stiskněte [UP / DOWN] pro výběr [AV]

## Rozlišení videa

Slouží pro nastavení výstupního rozlišení videa a obnovení frekvence, podporuje až 1080P\_60 (Full HD). Po výběru položky [Video Resolution] (Rozlišení videa) stiskněte [ENTER] a vyberte ze seznamu:



Seznam obsahuje následující možnosti:

(P – představuje skenování line-to-line, i – představuje prokládané skenování):

480: P\_60, i\_30

576: P\_50, i\_25

720: P\_60, P\_50


1080: P\_60, P\_50, i\_30, i\_25 [Aspect Ratio] lze vybrat pouze 16: 9,16: 9PB

## Nahrávání a časový posun

### Záznam

PVRR (Personal Video Recorder Ready) – pro záznam na USB HDD je zapotřebí aktivovat funkci tím, že si u prodejce vyžádáte aktivační PIN.

V režimu celé obrazovky, chcete-li nahrávat televizní program, stiskněte tlačítko [REC]. Pokud jste se nepřipojili k žádné USB (CARD), zobrazí se níže uvedená zpráva:

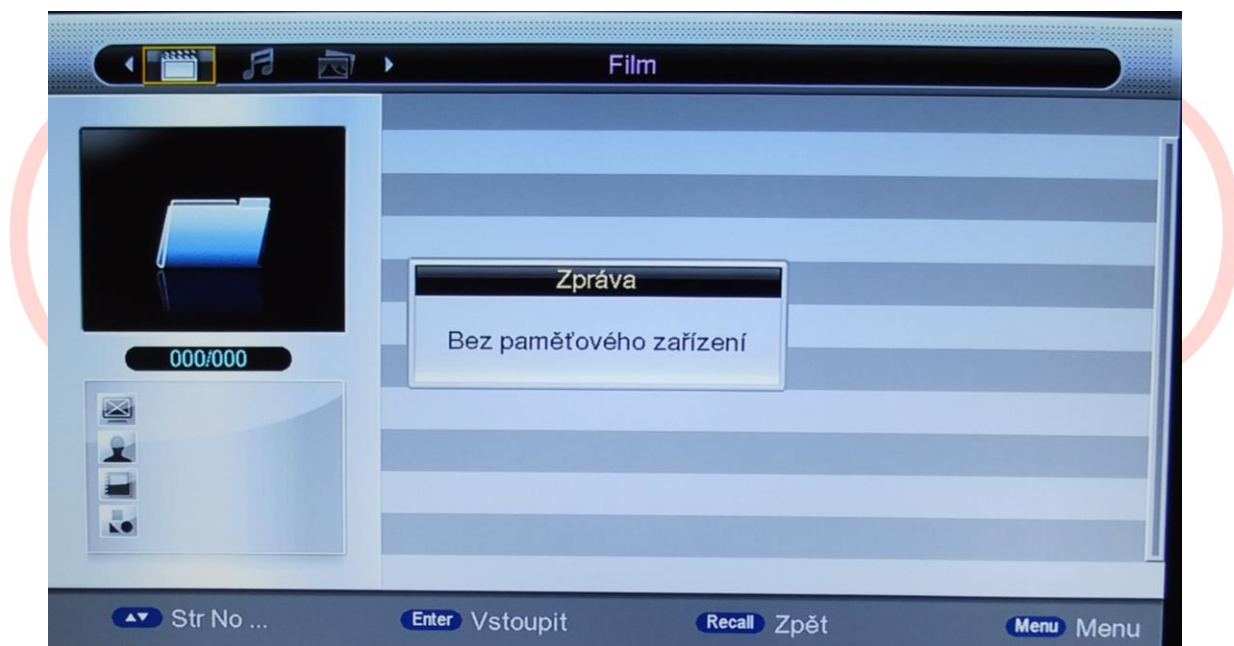

Pokud je přístroj připojen k zařízení USB (CARD), inicializuje zařízení USB (CARD) a začne nahrávat, viz obrázek níže. Pokud chcete záznam ukončit, stiskněte tlačítko [STOP]; Pokud chcete záznam pozastavit, stiskněte tlačítko [PAUSE]:

Při nahrávání stisknutím [INFO] můžete zobrazit podrobné informace, znovu stisknutím tlačítka [INFO] zobrazí seznam toho, co nahráváte, například:

### Časový posun

Časový posun se používá k přehrávání předchozího televizního programu, existují 3 způsoby použití časového posunu. Můžete nastavit v [Hlavní nabídce] -> [Předvolba] -> [Konfigurace PVR]

[Timeshift] má tři možnosti:

- 2.1. Auto: Když jste na volitelných kanálech, automaticky se otevře časový posun.
- 2.2. Pozastavení: V režimu celé obrazovky stiskněte tlačítko [PAUSE] pro otevření Timeshift.
- 2.3. Vypnuto: Při nahrávání stisknutím tlačítka [PAUSE] nebo [FR] otevřete časový posun.

## Aktualizace

[Upgrade] lze vybrat v [Hlavní nabídce] -> [Nastavení] -> [Upgrade]



Existují tři způsoby, jak provést upgrade, jsou to: upgrade USB, upgrade OTA, upgrade IRD

## Upgrade USB / karty

Zvolte [Upgrade USB / karty], stiskněte [ENTER], pokud se nepodařilo připojit k zařízení USB, zobrazí se zpráva, jinak se zobrazí pouze daná složka

Vyberte rom.bin jako úložiště, stiskněte [ENTER] a poté zvolte rom.bin, znovu stiskněte tlačítko [ENTER] a spusťte pomocí USB upgrade.

Po dokončení upgradu USB se systém automaticky restartuje.