


Návod na montáž Digitální DVB-T anténa pokojová – vnitřní DELTA PLUS 1

Univerzální televizní anténa – návod na montáž:


Upozornění:

Před samostatnou montáží si pozorně přečtěte tento návod! Ujistěte se, že napájecí zdroj není zapojen do sítě! Zachovejte postup při montáži!

odstranit vnější plášť cca 2 cm

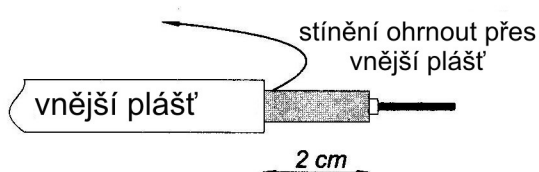


Obrázek č.2

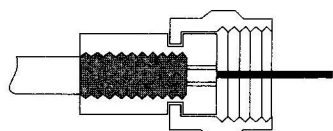



na kabel nasadíme F konektor

Obrázek č.3

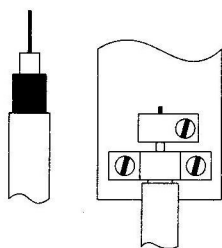

příprava a uchycení kabelu
do anténní vyhýbky

Obrázek č.1

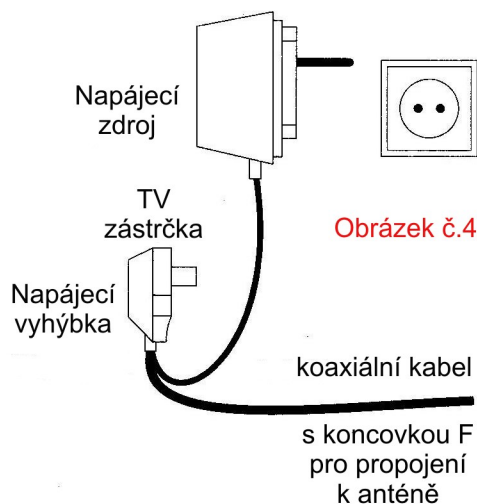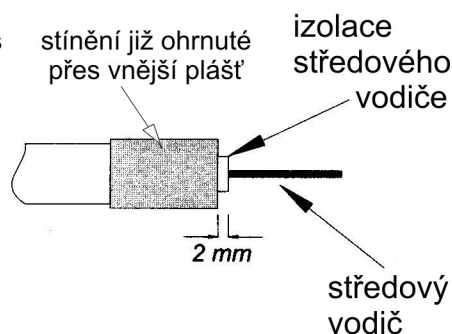

Obrázek č.4

- rozložte si prvky dipolu VHF a sešroubujte je příslušnými šrouby s maticemi.
- sešroubujte a namontujte prvky „V“
- direktory namontujte následovně:
 - direktor č. 1 (krátký) namontujte dopředu antény.
 - direktory č. 2 (z trubky nebo tyče) by měly být nasmontovány symetricky k nosníku, místa jsou označeny dvěma zářezy.
- úchyt pro bezproblémovou montáž antény lze namontovat do jakéhokoliv dalšího konstrukčního prvku (konzola/ stožár) umístěného na střeše, balkónu, okna. Pozor na uzemnění!

Dále je nutné provést následující:

- odstraňte cca 2 cm vnější plášť koaxiálního kabelu, viz. obrázek č.1
- přes okraj vnějšího pláště ohněte stínění (skroucené drátky) tak, aby byla cca 2 mm odkrytá izolace vnitřního vodiče, viz. obrázek č.1
- na takto přepravený konec koaxiálního kabelu našroubujte F konektor, viz. obrázek č.2
- drátky přesahující konektor je třeba uříznout nebo ustříhnout, tak aby nepřesahovali rozměr 5

mm. Druhý konec kabelu, kterým propojujeme TV, musí být připojen do anténní vyhýbky (viz. obrázek č.4)

Další propojení, které je nutné udělat v následujícím pořadí :

1. přimontovat anténu ke stožáru
2. k anténě připojte koaxiální kabel


Upozornění : V ose anténové zdiřky se nachází prvek, do kterého uchytíte koaxiální kabel. (viz. obrázek č. 3). Kabel nasuneme a utáhneme šroubky (dotahujeme ručně, nepoužíváme žádný klíč, šroubovák, atd.)

3. anténní vyhýbku připojíme do přijímače
4. napájení zdroj připojíme do sítě
5. a nyní můžeme posouvat/ natáčet anténou tak, abychom našli co nejlepší signál

Součástí antény DELTY PLUS je:

- anténa s úchytem
- napájecí zdroj s vyhýbkou
- konektor F

Po instalaci všech venkovních šroubových spojů, se doporučuje, je pokrýt tenkou vrstvou mazu, zamezí se tím předčasnému zareznutí spojů. Koaxiální kabel vedoucí od antény do přijímač můžete ještě pevněji uchytit např. Pomocí izolační pásky nebo měkkého drátku ke konzole, stožáru.

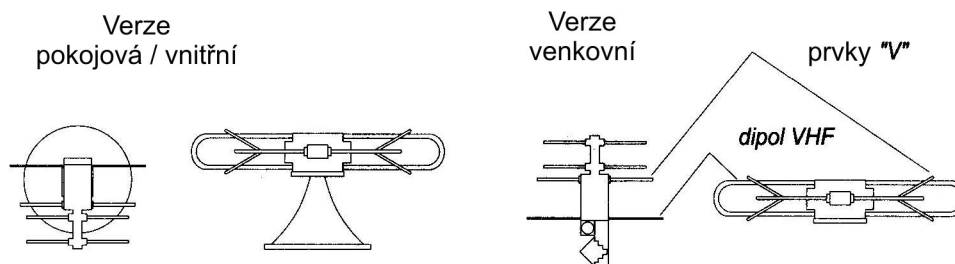

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kanály :	1-5	6-12	21-69
Zesílení :	5 dB	23 dB	28 dB
Úhel příjmu :	2x90°	2x90°	60°
Výtupní impedance:	75 ohm		

Distribuce:

SAPRO, s.r.o.

Konská 455
739 61 TŘINEC
Česká republika

tel. +420 591 008 310/311
www.eshop.sapro.cz
email: objednavky@sapro.cz